




Happy Easy 電動氣球打氣組

使用說明書



✧ 產品內容物

Happy Easy 電動氣球打氣機

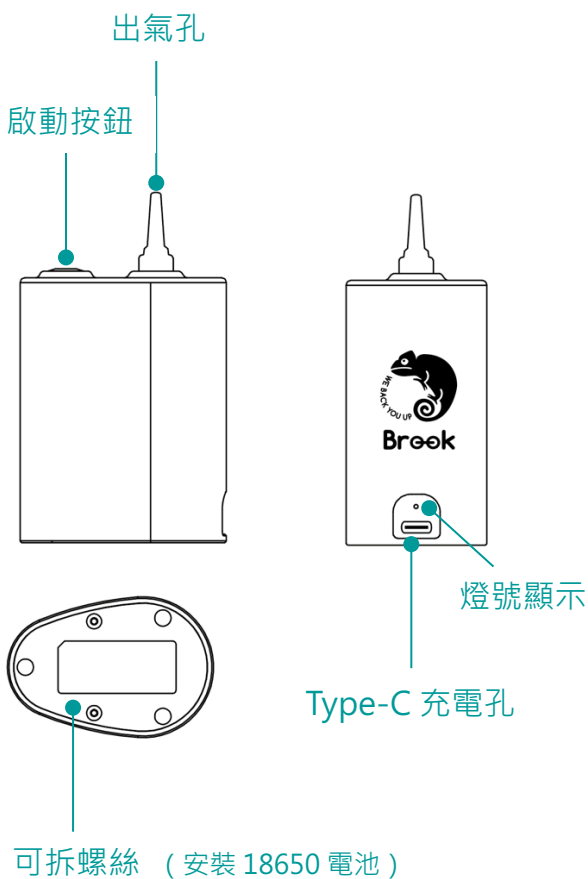



大充氣噴嘴 1 個



中充氣噴嘴 10 個



小充氣噴嘴 10 個



Type-C 充電線 1 條



造型氣球 5 個




橡皮筋 25 條

✧ 產品規格

- 適用年齡 6 歲以上
- 主機尺寸 63 x 43 x 106.9mm
- 主機重量 139.6g
- 充電方式 Type-C
- 主要成分 ABS 塑膠
- 適用電池 平頭款 18650 電池
(本產品不附加電池)
- 產品顏色 活力藍 / 甜心粉

✧ 產品操作方式

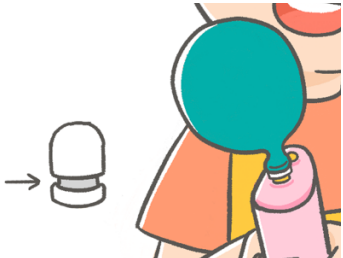	
1. 將氣嘴插入出氣孔，黃色出氣孔需凸出	2. 將氣球套入氣嘴溝槽內
	
3. 一鍵按下即可充氣	4. 充氣後，拔下氣嘴即可遊玩

✧ 電池安裝說明

	
1. 卸下底部兩顆螺絲	2. 從按鈕處推出內殼， 安裝平頭款 18650 電池，正極朝下
	
3. 將內外殼組裝， 並鎖緊螺絲	4. 插上 Type-C 充電線 進行充電

以安裝 18650 電池(3.7V/2500mA)為例，充電時間約 2.5~3.5 小時，充氣使用時間約 2.5~3.5 小時。充放電時間會依照電池蓄電效能以及容量而有所差異。

✧ 主機燈號顯示訊息

燈號	狀態	訊息
	綠燈 恆亮	充氣動作中
	綠燈 熄滅	充氣動作停止
	紅燈 亮 2 秒	電池電壓低於 3.0V，無法啟動，請對電池進行充電
	紅燈 閃爍	電壓不足 / 充電中
	紅燈 熄滅	充電結束

✧ 充氣噴嘴使用說明

類型	使用說明
大充氣噴嘴 	適用於氣球口徑 14mm 以下 (10 吋以上氣球)，可將氣球加綁橡皮筋封口使用，氣嘴可重複使用。
中充氣噴嘴 	適用於氣球口徑 11.5mm 以下 (約 9~6 吋氣球)，充氣後可直接拔下氣嘴遊玩，氣嘴可重複使用。
小充氣噴嘴 	適用於氣球口徑 6.5mm 以下 (特殊小口徑氣球)，充氣後可直接拔下氣嘴遊玩，氣嘴可重複使用。

警告與注意事項

- 內含小物件，禁止三歲以下兒童使用，未滿八歲兒童必須由成年人監督下使用。
- 使用後請收納於安全處所，小物件不可放入口中以免吞食發生危險。
- 氣球不得吞食及套頭，以免噎死或悶死，未充填之氣球應置於兒童無法取得的地方，破損的氣球與拆卸後之塑膠包裝應立即丟棄。
- 產品啟動時，出氣口不得朝向人體，並須在成年人監護下使用。
- 請勿蠻力彎折或拉扯產品，並避免靠近火源防止火烤。
- 使用時，將氣球遠離眼部及臉部。
- 使用橡皮筋時注意眼睛部位之保護，避免橡皮筋滑落彈射時造成眼睛傷害，且請勿對著人體彈射。
- 更換電池務必由成人執行。

✧ 保固

- 產品保固期限為一年（僅限電動氣球打氣機本體，不包含氣嘴塞、橡皮筋、氣球等配件物品）
- 保固範圍不含因人為因素的不當使用、使用方式錯誤所造成的損害，以及產品在正常使用下所留下的自然痕跡（外觀正常磨損等）皆不在保固範圍內。

✧ 保固維修

- 產品於保固期間內，並符合產品保固範圍，請持有購買證明與我們聯繫。



<https://www.brook-livin.com>

孕龍科技股份有限公司

地址：新北市中和區建八路 121 號 3 樓

客服表單：<https://www.brook-livin.com/contact-us>

客服 LINE：@350nbwlg

服務專線：0800-581-288



好友募集中

@350nbwlg

進入LINE後，點選「加入好友」
並搜尋ID或掃描行動條碼！

