銅板紙 150P 雙面單色印刷
正面

摺線

180mm

220mm

摺線

Brook

EN

GC ⋙ SW Controller Adapter

User instructions

- SW USB cables are required to connect to the Switch console①.
- Once GameCube controllers has been connected to the controller adapter②, a LED will light up③. It is then ready for play.

※ The version of Switch required to be v3.0 or above.

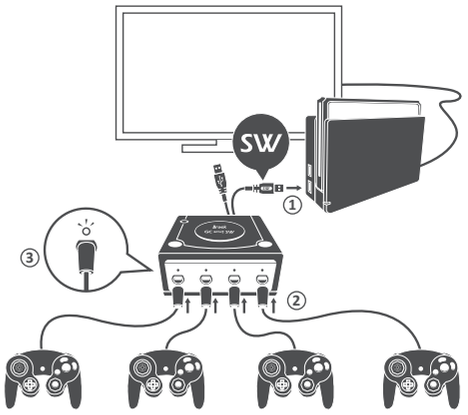

Turbo function description

GameCube controller has a total of 10 keys that can set additional Turbo function:
(X, Y, A, B, L, Z+L, L Thumb Stick Button, R, Z+R, R Thumb Stick Button)

Procedure for setting the Turbo function

Turbo function setting

Press and hold the Turbo button on the conteoller adapter. Then press the button on the controller that you want to use for the Turbo function. Multiple buttons can be chosen.

Turbo functionality confirmation

When you press the Turbo button, the LED that corresponds to the controller will start blinking.

Remove Turbo button assignment

Press and hold the Turbo button on the controller adapter. Press the button that is currently assigned as a Turbo button to cancel the assignment.

Remove Turbo functionality completely

When the GameCube controller is unplugged from the controller adapter, the Turbo assignment is cancelled.

For more information please visit our website at

www.brookaccessory.com

Brook

JP

GC ⋙ SW Controller Adapter

Switch の取扱い方

- アダプタにつなぐSW USBケーブルをSwitchの本体に差込む①。
- 次にGameCubeのコントローラをアダプタに差込むと②、対応するLEDをつけましたら③、関連の設定が完了しゲームがスタートできます。

※ Switchの本体のシステムがV3.0以上に必要です。

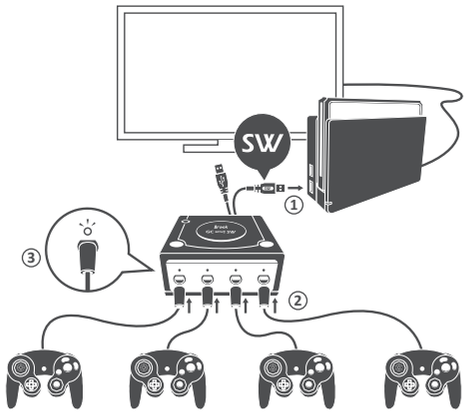

ターボ機能

GameCubeには全部10個のターボ機能備えるボタンがあります。
X、Y、A、B、L、Z＋L、Lサムスティックボタン、R、Z＋R、Rサムスティックボタン

ターボ設定方法

ターボ機能の設定

まずアダプターボボタンを一回押して、次にターボファンクションキーを設定されたいボタンも押してから設定完成。

ターボ機能表示確認

アダプターボ備えるファンクションキーを押すと、GameCubeのLEDが点滅する。

ターボ機能解除

アダプターボボタンを押し続き、既にターボファンクションキー機能設定されたボタンを押すならば、設定された機能が完全に解除できる。

ターボ機能全部取消し

GameCubeのコントローラがアダプタから外されると全部ターボの機能が取り消す。

より詳細な設定などをウェブサイトをご覧になってください

www.brookaccessory.com

銅板紙 150P 雙面單色印刷
背面

摺線

180mm

220mm

摺線

Brook

GC ⟷ SW Controller Adapter

繁體

Switch 使用方法

- 將本產品的SW USB插頭插入Switch主機①。
- 將GameCube手把插入本產品後 ② 對應於本產品上的LED燈會亮起③ 就可以用GameCube手把來進行Switch的遊戲。

※ Switch主機系統需為v3.0以上。

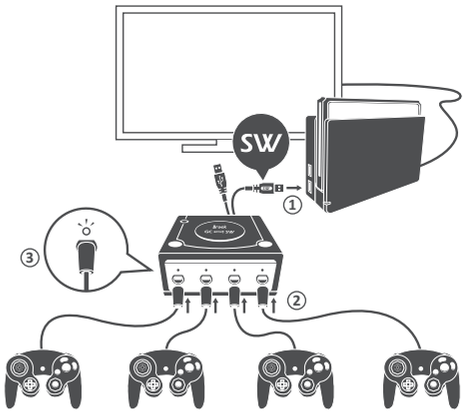

Turbo 功能

GameCube手把共有10個按鍵可以設定附加Turbo功能：
X, Y, A, B, L, Z+L, L Thumb Stick Button, R, Z+R, R Thumb Stick Button

Turbo 設定方式

Turbo 功能設定

按住本產品上的Turbo按鍵後，按下想要設定Turbo功能的按鍵，就可以在指定的按鍵附加Turbo功能。

Turbo 功能顯示確認

按下附有Turbo功能的按鍵時，GameCube手把對應於本產品上的LED燈會開始閃爍。

Turbo 功能取消

按住本產品上的Turbo按鍵後，再按下已設定Turbo功能的按鍵，該按鍵的Turbo功能就會取消。

Turbo 功能全部取消

將GameCube手把插頭拔出本產品，該GameCube手把的Turbo功能就會全部取消。

更多詳細操作請上官網查詢

www.brookaccessory.com

Brook

GC ⟷ SW Controller Adapter

简体

Switch 使用方法

- 将本产品的SW USB插头插入Switch主机 ①。
- 将GameCube手把插入本产品后 ② 对应於本产品上的LED灯会亮起 ③ 就可以用GameCube手把来进行Switch的游戏。

※ Switch主机系统需为v3.0以上。

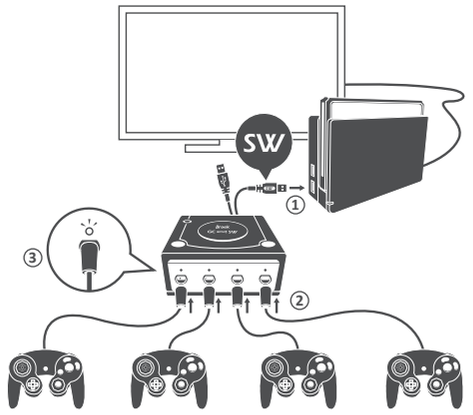

Turbo 功能

GameCube手把共有10个按键可以设定 加Turbo功能：
X, Y, A, B, L, Z+L, L Thumb Stick Button, R, Z+R, R Thumb Stick Button

Turbo 设定方式

Turbo 设定方式

按住本产品上的Turbo按键後，按下想要设定Turbo功能的按键，就可以在指定的按键 加Turbo功能。

Turbo 功能显示确认

按下 有Turbo功能的按键时，GameCube手把对应於本产品上的LED灯会开始闪烁。

Turbo 功能取消

按住本产品上的Turbo按键後，再按下已设定Turbo功能的按键，该按键的Turbo功能就会取消。

Turbo 功能 部取消

将GameCube手把插头拔出本产品，该GameCube手把的Turbo功能就会 部取消。

更多详细操作请上官网查询

www.brookaccessory.com

EN

GC SW Controller Adapter

User instructions

- SW USB cables are required to connect to the Switch console①.
- Once GameCube controllers has been connected to the controller adapter②, a LED will light up③. It is then ready for play.

※ The version of Switch required to be v3.0 or above.

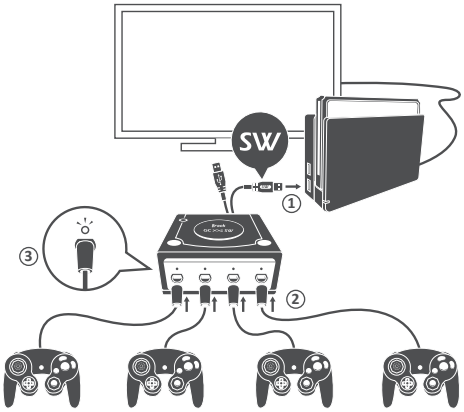

Turbo function description

GameCube controller has a total of 10 keys that can set additional Turbo function:
(X, Y, A, B, L, Z+L, L Thumb Stick Button, R, Z+R, R Thumb Stick Button)

Procedure for setting the Turbo function

Turbo function setting

Press and hold the Turbo button on the conteoller adapter. Then press the button on the controller that you want to use for the Turbo function. Multiple buttons can be chosen.

Turbo functionality confirmation

When you press the Turbo button, the LED that corresponds to the controller will start blinking.

Remove Turbo button assignment

Press and hold the Turbo button on the controller adapter. Press the button that is currently assigned as a Turbo button to cancel the assignment.

Remove Turbo functionality completely

When the GameCube controller is unplugged from the controller adapter, the Turbo assignment is cancelled.

JP

GC SW Controller Adapter

Switch の取扱い方

- アダプタにつなぐSW USBケーブルをSwitchの本体に差込む①。
- 次にGameCubeのコントローラをアダプタに差込むと②、対応するLEDをつけましたら③、関連の設定が完了しゲームがスタートできます。

※ Switchの本体のシステムがV3.0以上に必要です。

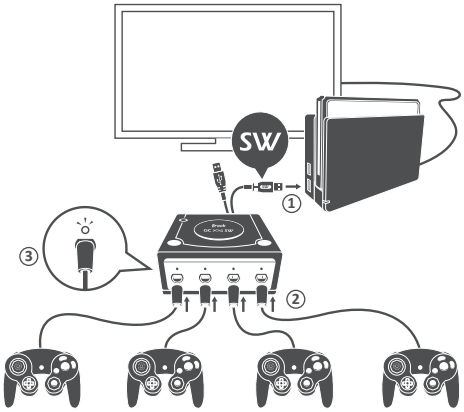

ターボ機能

GameCubeには全部10個のターボ機能備えるボタンがあります。
X、Y、A、B、L、Z + L、Lサムスティックボタン、R、Z + R、Rサムスティックボタン

ターボ設定方法

ターボ機能の設定

まずアダプターボボタンを一回押して、次にターボファンクションキーを設定されたいボタンも押してから設定完成。

ターボ機能表示確認

アダプターボ備えるファンクションキーを押すと、GameCubeのLEDが点滅する。

ターボ機能解除

アダプターボボタンを押し続き、既にターボファンクションキー機能設定されたボタンを押すならば、設定された機能が完全に解除できる。

ターボ機能全部取消し

GameCubeのコントローラがアダプタから外されると全部ターボの機能が取り消す。

For more information please visit our website at

www.brookaccessory.com

より詳細な設定などをウェブサイトをご覧になってください

www.brookaccessory.com

Brook

繁體

GC ⋙ SW Controller Adapter

Switch 使用方法

- 將本產品的SW USB插頭插入Switch主機①。
- 將GameCube手把插入本產品後 ② 對應於本產品上的LED燈會亮起③ 就可以用GameCube手把來進行Switch的遊戲。

※ Switch主機系統需為v3.0以上。

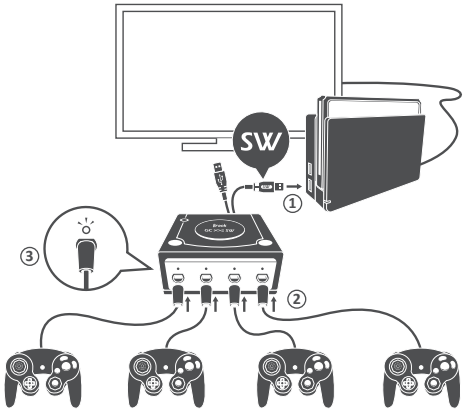

Turbo 功能

GameCube手把共有10個按鍵可以設定附加Turbo功能：
X, Y, A, B, L, Z+L, L Thumb Stick Button, R, Z+R, R Thumb Stick Button

Turbo 設定方式

Turbo 功能設定

按住本產品上的Turbo按鍵後，按下想要設定Turbo功能的按鍵，就可以在指定的按鍵附加Turbo功能。

Turbo 功能顯示確認

按下附有Turbo功能的按鍵時，GameCube手把對應於本產品上的LED燈會開始閃爍。

Turbo 功能取消

按住本產品上的Turbo按鍵後，再按下已設定Turbo功能的按鍵，該按鍵的Turbo功能就會取消。

Turbo 功能全部取消

將GameCube手把插頭拔出本產品，該GameCube手把的Turbo功能就會全部取消。

更多詳細操作請上官網查詢

www.brookaccessory.com

Brook

简体

GC ⋙ SW Controller Adapter

Switch 使用方法

- 将本产品的SW USB插头插入Switch主机 ①。
- 将GameCube手把插入本产品後 ② 对应於本产品上的LED灯会亮起 ③ 就可以用GameCube手把来进行Switch的游戏。

※ Switch主机系统需为v3.0以上。

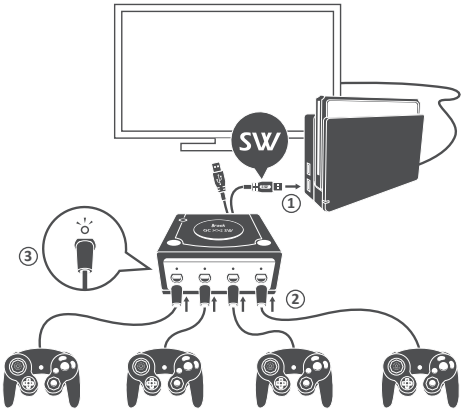

Turbo 功能

GameCube手把共有10个按键可以设定　加Turbo功能：
X, Y, A, B, L, Z+L, L Thumb Stick Button, R, Z+R, R Thumb Stick Button

Turbo 设定方式

Turbo 设定方式

按住本产品上的Turbo按键後，按下想要设定Turbo功能的按键，就可以在指定的按键　加Turbo功能。

Turbo 功能显示确认

按下　有Turbo功能的按键时，GameCube手把对应於本产品上的LED灯会开始闪烁。

Turbo 功能取消

按住本产品上的Turbo按键後，再按下已设定Turbo功能的按键，该按键的Turbo功能就会取消。

Turbo 功能　部取消

将GameCube手把插头拔出本产品，该GameCube手把的Turbo功能就会　部取消。

更多详细操作请上官网查询

www.brookaccessory.com