Pocket Trainer

We back you up | Brook Gaming | Brook

Pair Pocket Trainer with your phone

1. Turn on your mobile Bluetooth.
2. Launch the Map View of Pokémon Go. Tap the ***Main Menu*** button.
3. Tap ***Settings*** at the top right.
4. Select ***Pokémon Go Plus*** in settings page.
5. Select ***Pokémon Go Plus*** in avalible devices
6. Waiting for pairing. When ***Pokémon Go Plus*** icon turns on, it means the pairing is completed.

IMPORTANT

Pocket Trainer may fail to pair to device because of the update of Pokemon Go app, and the upgrade of Android and iOS.

Product Liability Insurance included | Do not use the power bank to charge | This product isn't waterproof

Tap the red circle while it is charging, the charging icon will display. If you don't see the charging icon, make sure ***Pocket Trainer*** is placed firmly into the charging cable.

Having difficulties pairing?

When your ***Pocket Trainer*** has paired to other device, runs out of power or has any abnormality that it cannot be paired to your current device

1. Go to "Bluetooth" in "Settings" on the phone to remove/ clear *Pokemon Go Plus*.
2. Go to the "Settings" in the game, excit/ clear *Pokemon Go Plus*.
3. Then tap the red circle on ***Pocket Trainer***. When it pops up a new *Pokemon Go Plus* in the settings in the game, tap it to pair.

How to change the mode

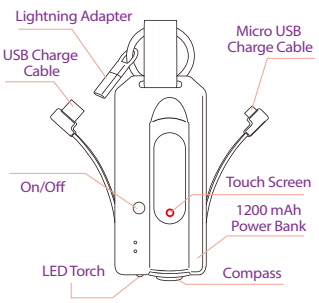

1. Touch the red circle to switch between modes.
2. Long press the red circle for 3 seconds to turn ***ON*** / turn ***OFF*** that mode.

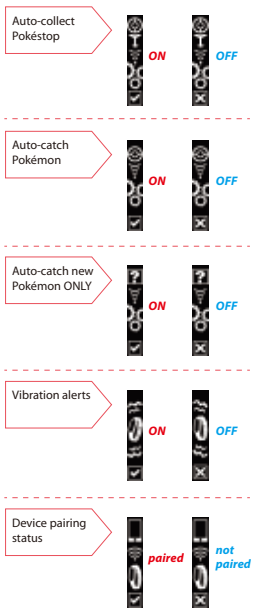

Pocket Trainer can be used as power bank

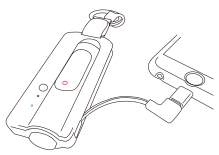

- Click On/Off Button to turn on the power bank; double click On/Off Button to turn off it.



The Blue LED will be on when you charge the phone.

- Hold On/Off Button for 3 seconds to turn on the LED Torch; double click On/off Button to turn off it.

* If ***Pocket Trainer*** *fails to pair to the device and displays "not paired", please go to "Bluetooth" in "Settings" on the device to remove/ clear Pokemon Go Plus, then pair it again in the game.*

Pocket Trainer is fully rechargeable

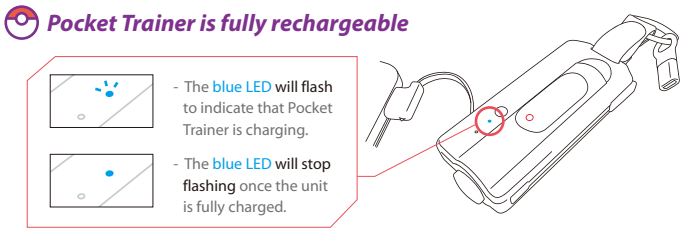

- The blue LED will flash to indicate that Pocket Trainer is charging.
- The blue LED will stop flashing once the unit is fully charged.

Catching/Caught Pokémon

Auto-catch ***ON*** | Auto-catch ***OFF*** | Auto-catch new Pokémon ONLY / ***ON*** | Auto-catch new Pokémon ONLY / ***OFF*** | New Pokémon discovered | Duplicate Pokémon found | Waiting | Pokémon caught | Pokémon not caught

Pokéstops

Auto-collect Pokéstop ***ON*** | Auto-collect Pokéstop ***OFF*** | Pokéstop in range | Pokéstop not in range | Pokéstop items collected | Pokéstop items not collected | x2 Pokéstop items collected | x3 Pokéstop items collected | x4 Pokéstop items collected | 5+ Pokéstop items collected

Other Alerts

Vibration alerts ***ON*** | Vibration alerts ***OFF*** | Device pairing ***paired*** | Device pairing ***not paired*** | Out of Pokéballs | Open "Journal" to see escaped Pokémon | Startup Screen

Notice

1. ***Pocket Trainer*** will time out automatically every hour, so players have to reconnect it.
2. ***Pocket Trainer*** will time out every 3-5minutes if the mobile is idle.

Device requires Bluetooth low-energy compatible smartphone with Pokémon Go app installed. Compatible with iphone 5S or higher devices with iOS Ver. 11.1 or higher installed. Compatible with Android devices with 4 GB RAM or more. Bluetooth Smart (Bluetooth Ver. 4.0 or higher) capability and Android Ver. 7.0 or higher installed.

This Product is not sponsored, endorsed, or approved by Nintendo, The Pokémon Company or Niantic.

Having trouble pairing? Visit **Brook** website for solution

Model: **Pocket Trainer** P/N:ZPPA006 FM00006675

For more details please visit our official website at **www.brookaccessory.com**

Version 201909V5

Pocket Trainer ポケットトレーナー

We back you up | Brook Gaming | Brook

ポケットトレーナーのペアリング

1. Bluetooth 機能をオンにします。
2. ポケモン Go の地図を表示させ、メインメニューボタンを押します。
3. 右上の設定ボタンを押します。
4. ポケモン Go プラスを選択します。
5. ポケモン Go プラスを選択
6. ペアリン待機中。ポケモン Go プラスのアイコンが ON になればペアリング完了です。

重 要

ポケモン Go アプリ、Android、iOS の更新により Pocket Trainer が接続できなくなることがあります。更新時における動作保証は、販売元である Brook の保証対象外になりますので、あらかじめご了承ください。

この商品は製造物責任賠償保険に加入しております | モバイル電源を使用しないでください | 水に濡らさないでください

本製品をご使用になる前に、必ず充電をしてください。充電時に赤い○ボタンをタップすると、充電アイコンが表示されます。本製品とUSBケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。

ペアリングできない場合：
本製品を他のスマートフォンとペアリングしていたり充電が不足していると、接続不良や電源のオンオフができなくなる可能性があります。

1. まずスマートフォンのブルートゥース設定で、ポケモンGoプラスとのペアリングを切断してください。
2. アプリ内設定で、一度ポケモンGoプラスの接続を解除してください。
3. 次に本製品の赤い○ボタンをタップし起動させます。アプリ内設定で新たにポケモンGoプラスとしてペアリングしてください。

モードの変更方法

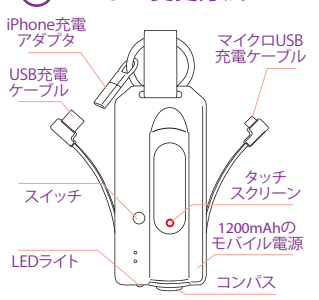

1. ポケットトレーナーの赤い○ボタンを 1 回押してペアリングモードに切り替えます
2. ポケットトレーナーの赤い○ボタンを 3 秒押し続けて各ペアリングモード ***ON*** / ***OFF*** にします

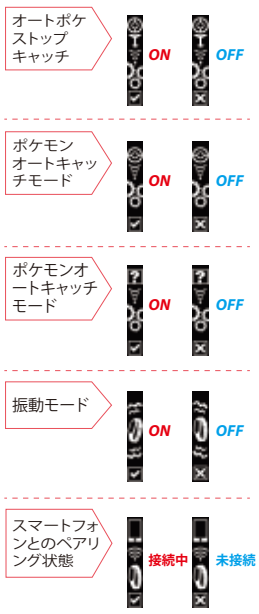

ポケットトレーナーは、モバイル電源として使用することも可能!

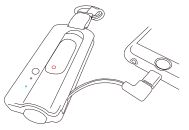

- スイッチを1回押すとモバイル電源をONにします。
- スイッチを2回押すとモバイル電源をOFFにします。



青いLEDの点灯が続きます：スマートフォンを充電中に青いLEDは点滅しません。

- スイッチを3秒押し続けてLEDフラッシュライトをONにします。
- スイッチを 2 回押すとLEDフラッシュ ライトをOFFにします。

* 本製品とペアリングができず、スマートフォンの画面にブルートゥース機器が見つからないと表示されることがあります。その場合はブルートゥース設定でポケモン Go プラスを削除し、再度接続しなおしてください。

ポケットトレーナーで充電可能に

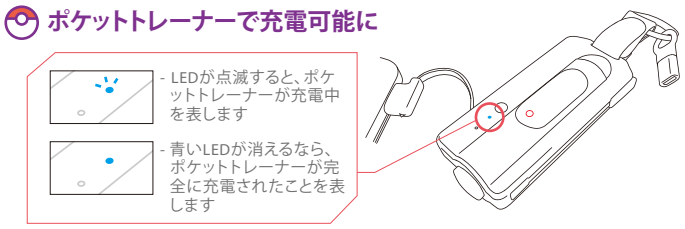

- LEDが点滅すると、ポケットトレーナーが充電中を表します
- 青いLEDが消えるなら、ポケットトレーナーが完全に充電されたことを表します

オートキャッチとゲット通知

ポケモンオートキャッチモード ***ON*** | ポケモンオートキャッチモード ***OFF*** | 自動的に新しいポケモンをゲット ***ON*** | 自動的に新しいポケモンをゲット ***OFF*** | 新しいポケモンを発見 | 既にゲット済みのポケモンを発見 | 進行中 | ポケモンゲット | ポケモンゲットに失敗

ポケストップ

オートポケストップキャッチ ***ON*** | オートポケストップキャッチ ***OFF*** | ポケストップが範囲内 | ポケストップが範囲外 | ポケストップでアイテムをゲット | ポケストップでアイテムをゲットに失敗 | 2 倍のポケストップでアイテムをゲット | 3 倍のポケストップでアイテムをゲット | 4 倍のポケストップでアイテムをゲット | 5 倍のポケストップでアイテムをゲット

その他

振動モード ***ON*** | 振動モード ***OFF*** | ペアリング ***ON*** | ペアリング ***OFF*** | ポケモンボールの玉切れ | "ぼうけんノート"のアイコンが ON になり逃げられたポケモンを確認 | 起動時のアニメーション

備考

1. ポケモン Go プラスは 1 時間ごとに 自動的にタイムアウトしますので再接続してください。
2. スマートフォンがスリープ状態の際にはポケモン Go プラスは 3-5 分ごとにタイムアウトします（アプリがバックグラウンドで稼働していれば途切れません）正常に動作するには、ポケモン Go アプリ対応で省エネの Bluetooth 機能付きのスマホが必要です。ポケモン Go アプリがインストール済であることも必須です。

本デバイスをご使用頂くには、Bluetooth Low Energy 対応で、ポケモン GO のアプリがインストールされているスマートフォンが必要です。本デバイスは、iOS Ver. 11.1 以上 がインストールされている iPhone 端末（5S 以上）に対応しています。本デバイスは、4GB RAM 以上、Bluetooth Smart（Bluetooth Ver. 4.0 以上）対応で、Android Ver. 7 以上 がインストールされている Android 端末に対応しています。

この製品は Nintendo、The Pokémon Company、Niantic が正式承認されるものではありません。

製品に関する質問は ***Brook*** 製品サポートサイトをご覧ください

R 005-101905

Model: **Pocket Trainer** P/N:ZPPA006 FM00006675

詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。
www.brookaccessory.com

バージョン 201909V5

Pocket Trainer 自動抓寶手環 *plus*

We back you up | Brook Gaming | Brook

將手環與手機配對

1. 開啟手機藍芽
2. 打開 Pokémon Go App 後，點選【主選單】
3. 點選【設定】
4. 在設定頁面中，選擇【*Pokémon Go Plus*】
5. 在可用的裝置中，選擇【*Pokémon Go Plus*】
6. 等待完成連線。當圖示變色時，表示連線成功！

重 要

Pokémon GO App，手機 ***Android*** 以及 ***iOS*** 的系統升級，可能造成 ***Pocket Trainer*** 不連線情況，對此情況 ***Brook*** 不保證可以連線。

本產品包含產品保險 | 不得使用行動電源充電 | 手環無防水功能

- 使用本產品前，請確認充電是否完成。新品大都沒電，一定要先充電。
- 請確認是否有將 USB 線正確地連接到裝置

無法連線時：

當本產品已配對過其它手機、沒電或錯亂以致無法連線，

1. 請先到藍芽裝置移除 **Pokémon go plus**（不要在藍芽裝置中點選 **Pokémon go plus** 配對）
2. 到遊戲中，退出 **Pokémon go plus**
3. 短按手環螢幕上的紅圈，遊戲中出現新的 **Pokémon go plus** 後，重新連結即可。

如何切換模示

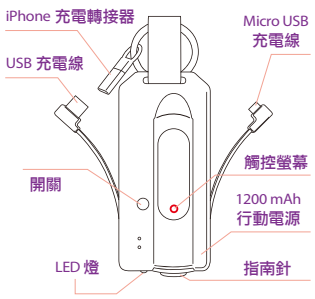

1. 短按紅圈，切換各種模式
2. 長按紅圈 3 秒，**開啟** / **關閉** 該模式功能

Pocket Trainer 可以當成行動電源

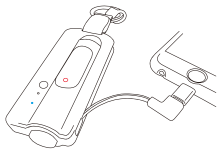

- 按一下開關來開啟行動電源；按兩下開關來關閉行動電源
- **藍色 LED 長亮**：手機充電過程藍燈 LED 不會閃爍
- 按住開關 3 秒來開啟 LED 手電筒；按兩下開關來關閉 LED 手電筒

*** 若手環無法和手機連線，且螢幕顯示為未連線，請至手機"設定"中的"藍芽"移除 Pokemon Go Plus, 再至遊戲中重新連線。**

Pocket Trainer 可以重複充電使用

- **藍色 LED 閃爍**：Pocket Trainer 正在充電中
- **藍色 LED 停止閃爍**：Pocket Trainer 已充電完成

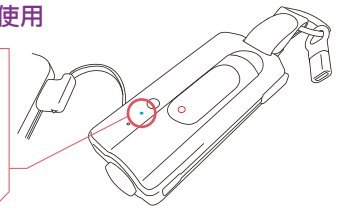

捕獲中 / 已捕獲的寶可夢圖示

補給站圖示

其他圖示

注意事項

1. Pocket Trainer 每一小時會自動斷線，須至遊戲中重新連結
2. Pocket Trainer 在手機靜止狀況下，3~5 分鐘會自動斷線

需使用擁有低耗能藍芽連線的智慧型手機並且搭載 Pokémon Go 遊戲 app。建議使用 Iphone 5S 或更高版本並帶有 IOS 11.1 或更高版本。建議使用含有 4GB RAM 或更多容量，藍芽智能 4.0 或更高版本並帶有安卓 7.0 或更高版本的安卓手機。

本產品不是由 Nintendo,The Pokémon Company 或 Niantic 公司所贊助、認可、同意出品，為非原廠官方認證產品。

低功率電波輻射性電機管理辦法

▶ 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

▶ 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時 應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品與手機連線問題，請上 Brook 官網獲得更多資訊

CCAN18LP1260T0 P/N:ZPPA006 FM00006675

Model: **Pocket Trainer**

更多詳細操作請上 Brook 官網查詢 **www.brookaccessory.com**

版本 201811pV4

포켓 트레이너

We back you up | Brook Gaming | Brook

포켓 트레이너와 스마트폰 연동하기

1. 스마트폰의 블루투스 기능을 켭니다.
2. 포켓몬고 앱을 실행하고 중앙하단의 볼을 터치하여 메인메뉴를 화면을 엽니다.
3. 설정버튼은 메인메뉴 오른쪽 상단에 있습니다.
4. 설정화면에서 Pokémon Go Plus 를 선택합니다.
5. 스마트폰의 설정화면에서 포 켓몬고 아이콘을 터치합니다.
6. 연동하는 중에는 잠시 기다려주세요. 포켓몬고 아이콘이 켜지면 연동이 완료된 것입니다.

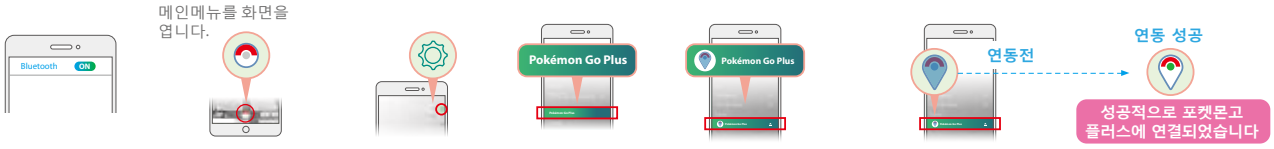

주 의 사 항

Pokémon GO App 또는 Android, iOS의 업데이트로 인해 Pocket Trainer 연결되지 않을 가능성이 있습니다.

이 제품에는 제품보험이 포함되어 있습니다 | 고전압 충전기 혹은 보조배터리로 충전하지 마십시오 | 포켓오토캐치는 방수 기능을 지원하지 않습니다

충전 중에 Pocket Trainer 액정의 빨간색 부분을 터치하면 충전 중 아이콘이 표시됩니다. 만약 충전중 터치를 해도 아무것도 표시되지 않을 경우 충전기 및 충전 케이블을 다시 한번 확인해 주세요.

연결에 문제가 있습니까?

Pocket Trainer 블루투스 기기에 등록되어 있거나 배터리 잔량이 부족할 경우에는 게임에서 연결이 되지 않습니다.

1. 스마트폰의 블루투스 설정에서 등록된 기기 목록 중에서 Pokemon GO Plus가 있을 경우 등록 해제를 해주세요.
2. Pokémon Go 게임에 접속 후 [설정]-[Pokémon GO Plus] 항목에서 사용 가능한 디바이스에서 화살표 아이콘을 눌러서 목록을 삭제해 주세요.
3. Pocket Trainer 액정을 터치하신 후 게임에서 사용 가능한 디바이스에 Pokémon GO Plus가 표시되면 터치하여 등록을 진행합니다. 만약 스마트폰에서 블루투스 연결 요청 팝업이 표시되면 쌍으로 연결을 선택해 주세요.

모드 변경하기

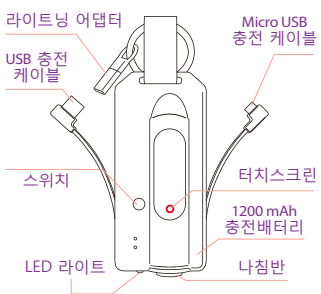

1. 포켓 오토캐치 화면의 빨간색 원을 터치하면 모드가 변경됩니다.
2. 빨간색 원을 3초간 길게 누르면 켜지고 꺼집니다.

보조배터리 및 후레쉬 기능

- LED 스위치를 한번 누르면 포켓 트레이너의 배터리를 사용하여 스마트폰을 충전할 수 있습니다. 다시 버튼을 두번 누르면 보조배터리 기능이 종료됩니다.
- 휴대 전화를 충전하면 파란색 LED가 켜집니다.
- LED 스위치를 3초이상 누르고 있으면 LED 후레쉬 라이트가 켜집니다. 다시 버튼을 두번 누르면 후레쉬 라이트를 끌 수 있습니다.

***포켓오토캐치가 연결에 실패하거나 액정을 터치해도 화면이 잠깐 표시되고 바로 꺼지는 경우 스마트폰의 블루투스 설정에서 등록된 기기 목록 중에서 Pokemon GO Plus를 등록 해제를 해주세요.**

충전상태 LED 표시

- 포켓 트레이너를 충전 중일 때 파란색 LED가 깜빡입니다.
- 완충되면 파란색 LED가 깜빡이지 않고 켜져 있습니다.

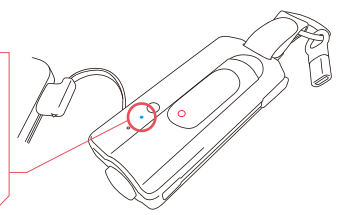

포켓몬 포획하기

포켓스탑

기타알람

주의사항

1. **포켓 트레이너** 매 1시간 마다 자동으로 연결이 끊깁니다. 사용자가 다시 연결해야 합니다.
2. 스마트폰이 꺼져있으면 **포켓 트레이너** 3~5분뒤에 꺼집니다.

Pokémon Go 앱은 Bluetooth에너지 소모가 적은 디바이스에 설치하기를 권합니다. 아이폰의 경우는 아이폰5S 이상 혹은 iOS Ver. 11.1이상 설치되어 있어야 합니다. 안드로이드폰의 경우 4GB RAM 이상 기기와 호환됩니다. Bluetooth Smart (Bluetooth Ver. 4.0 이상) 및 Android Ver. 7.0 이상이 설치되어 있어야 합니다.

이 제품은 Nintendo, The Pokémon Company Or Niantic에 의해 후원 또는 승인되지 않은 제품입니다.

연동에 문제가 있습니까? 해결을 위해 저희 Brook의 웹사이트를 방문바랍니다.

Model: **Pocket Trainer** P/N:ZPPA006 FM00006675

추가적인 자세한 사항은 저희 공식 웹사이트인 **www.brookaccessory.com** 을 방문하시기 바랍니다.

Version 201811pV4