Brook

XB2

WINGMAN CONVERTER

User Guide

202311V3

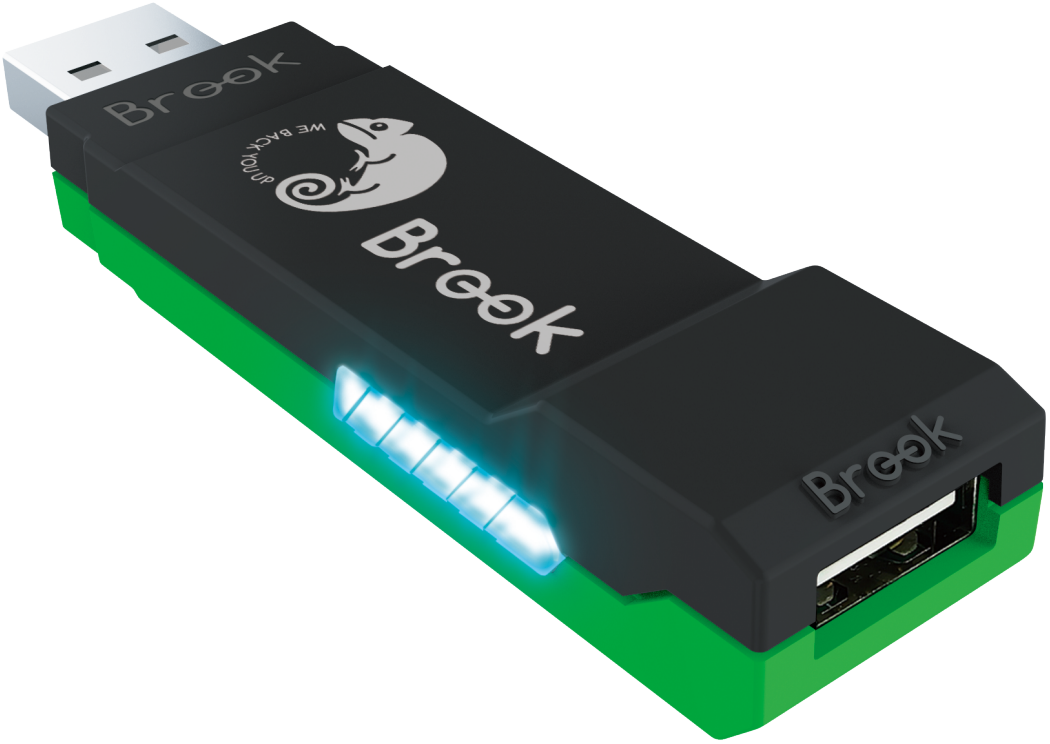

Content

EN English ---------- P2

TW Traditional Chinese --------- P13

JP Japanese ---------- P23

KR Korean ---------- P33

Brook

WINGMAN CONVERTER

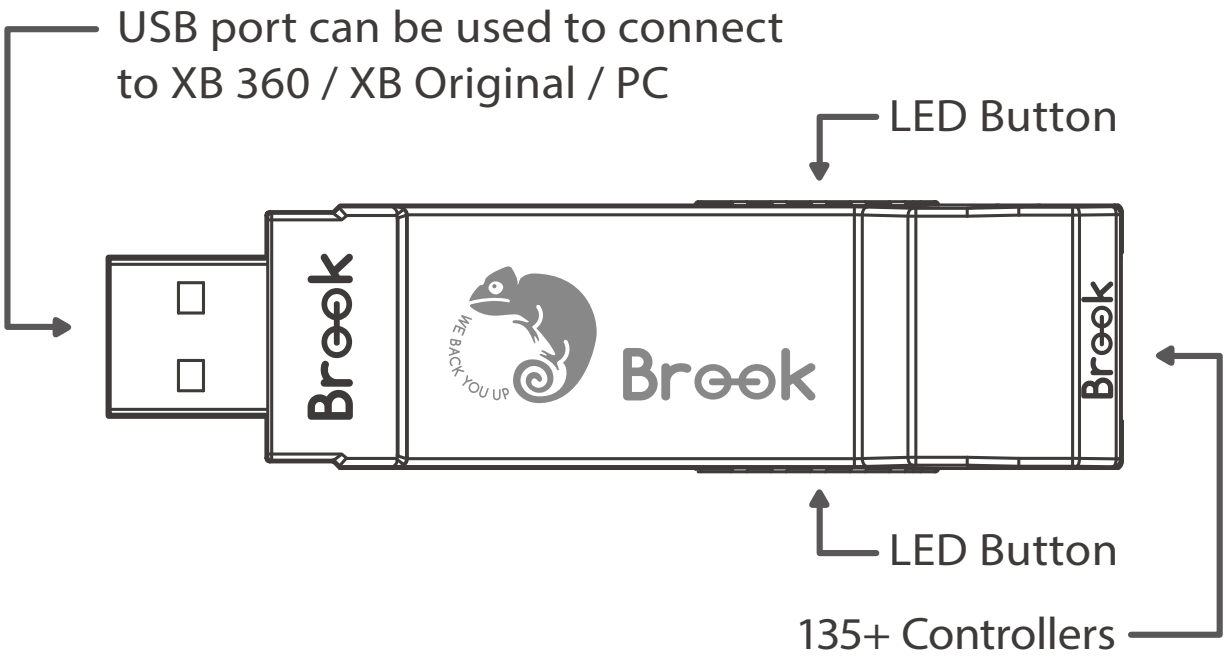

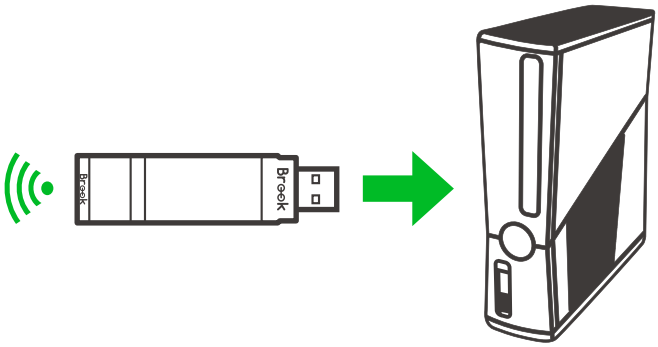
Brook
Brook

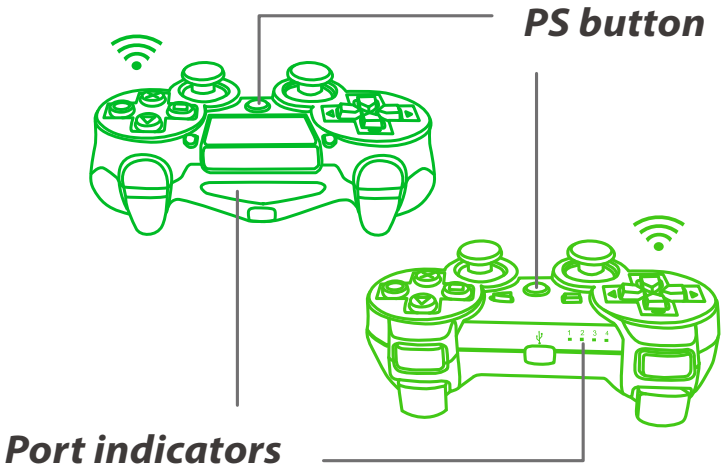
PS button
Port indicators

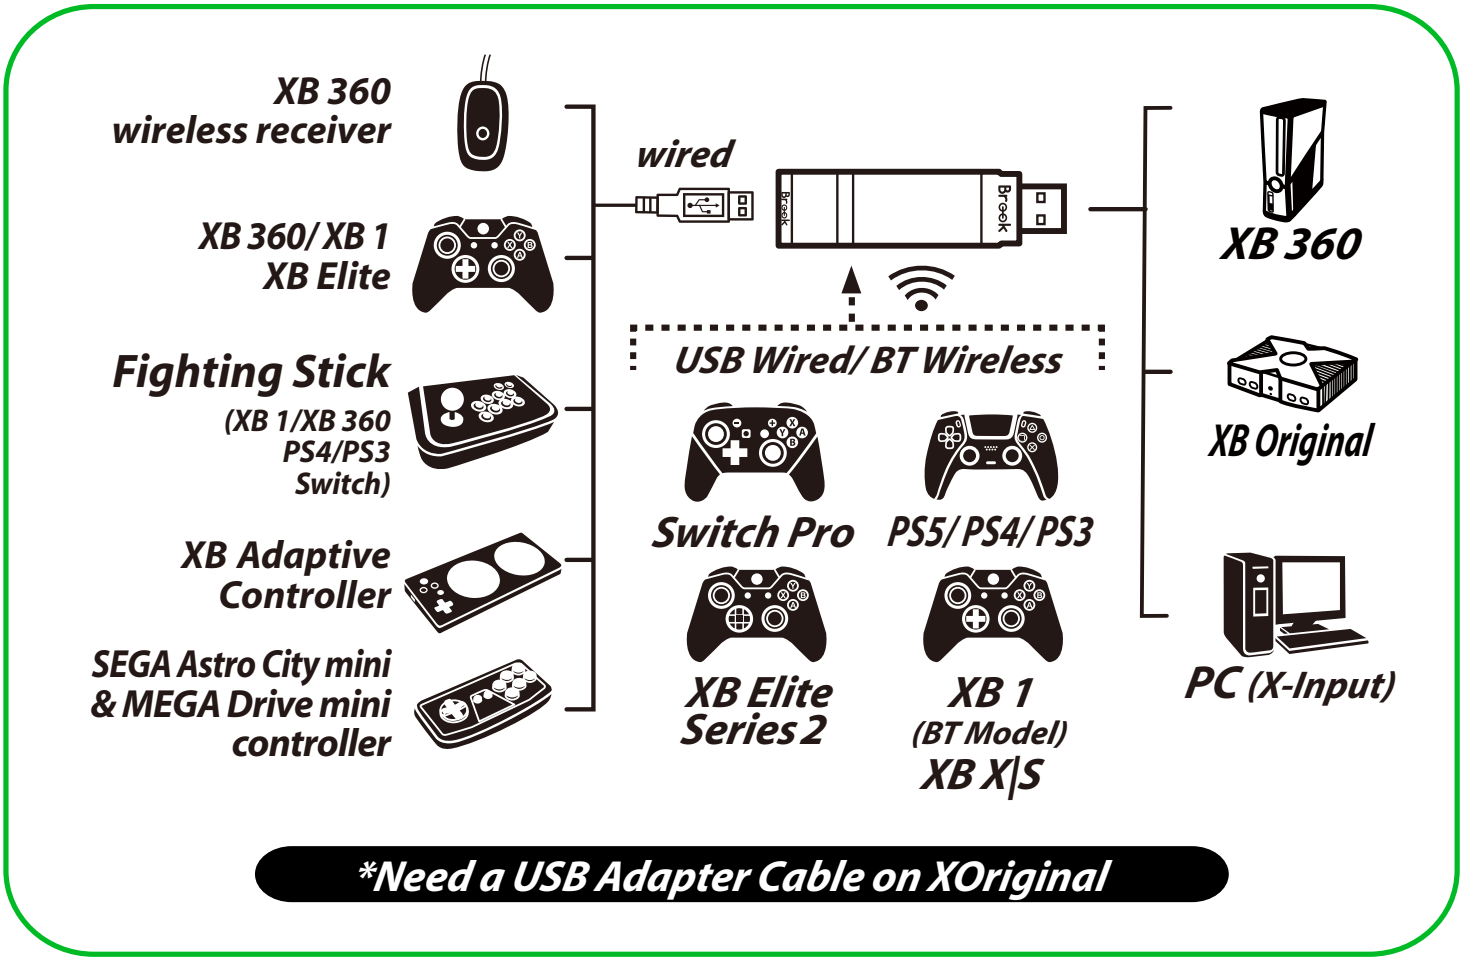
XB 360
wireless receiver
XB 360/ XB 1
XB Elite
Fighting Stick
(XB 1/XB 360
PS4/PS3
Switch)
XB Adaptive
Controller
SEGA Astro City mini
& MEGA Drive mini
controller
wired
Brook
Brook
USB Wired/ BT Wireless
Switch Pro
PS5/ PS4/ PS3
XB Elite
Series 2
XB 1
(BT Model)
XB X|S
XB 360
XB Original
PC (X-Input)
*Need a USB Adapter Cable on XOriginal

LED Display

Lighting	*Status*
Blue LED Permanently on	The connector and the device are currently connected.
Blue LED Slow blinking (Once every two seconds)	Wired device is not connected Wireless device is searching for connection…
Blue LED Fast blinking	Wireless connection mode is ON. Searching for pairing device…
Red LED Blinking	Turbo-Remap button is being pressed
Red LED Permanently on	Entering Turbo-Remap Set-tings

Connecting to the Device

step.1

Insert Wingman XB 2 into the XB 360 / XB Original console USB port. Slow blinking of the Blue LED indicates that the connection to the console is successful.

step. 2

Wired Connection:

Connect the XB 360 / XB 1/ PS3 / PS4 / Switch Pro wired controller or game pad to Wingman XB 2 through the USB port.

Using a XB 360 wireless controller:

Simply connect the wireless XB 360 wireless receiver to the Wingman XB 2 through the USB port.

Using XB 1 wireless controller / XB 1 Elite Series 2 / Switch Pro controller:

Connect the XB 1 wireless controller (Bluetooth model) or the XB 1 Elite Series 2 to the Wingman XB 2 and the controller will be ready for use. When connecting, hold the LED buttons at the two sides of the Wingman XB 2 for 1 second to enter wireless connection mode. Then press the **Pair button** on the wireless controller to begin pairing. Fast blinking of Blue LED indicates that pairing is in progress.

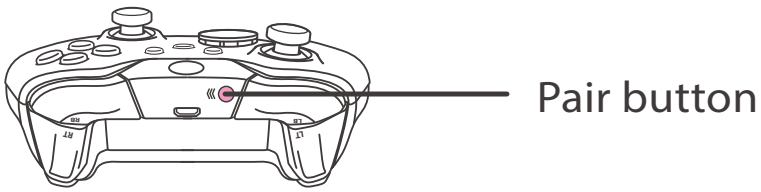

Using PS3 / PS4 wireless controller:

After completing the connection according to the instructions of the **Wired Connection**, remove the USB cable, and then wake up the PS3 / PS4 / Switch Pro wireless controller.

step. 3

Check whether the two Blue LEDs at the sides of the Wingman XB 2 are permanently on. This indicates that the connection is completed.

Connection Pairing Supplementary Instructions

step.1

Holding the LED buttons on the two sides of the Wingman XB 2 for 1 second will activate wireless connection pairing mode. The Wingman XB 2 will engage in pairing with surrounding Bluetooth devices. The pairing mode will end if:

A. The connection pairing with the wireless controller is successful.
B. The connection pairing is unsuccessful after 1 minute.
C. The LED buttons are held for 1 second.

step. 2

Wireless connection records between an XB 1 wireless controller (with Bluetooth function)/XB 1 Series 2 and the Wingman XB 2 will be erased if a wired connection is used. Wireless connection re-pairing will be required if wireless connection is used.

step. 3

If XB1 Elite Series 2 controller is used, please turn off controller profile settings to prevent interference with Wingman XB 2's Turbo or Remap settings. As XB 1 Elite Series 1 controller is incapable of turning off profile settings, using XB 1 Elite Series 1 controller might result in Remap function overlapping.

Corresponding Buttons

XB1 Elite Series2	X360	PS4/PS5	PS3	Switch	PC
D-Pad (U/D/L/R)					
Lx / Ly					
Rx / Ry					
A	A	×	×	B	A
B	B	○	○	A	B
X	X	□	□	Y	X
Y	Y	△	△	X	Y
LB	LB	L1	L1	L	LB
RB	RB	R1	R1	R	RB
LT	LT	L2	L2	ZL	LT
RT	RT	R2	R2	ZR	RT
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB
MENU	START	OPTIONS	START	+	START
VIEW	BACK	SHARE /Create	SELECT	-	BACK
XB Guide Key	XB Guide Key	PS Key	PS Key	Home	XB Guide Key

Turbo Function Settings

The following instructions are based on the XB 1 controller. For those using other controllers, please refer to the **Corresponding Buttons List.**

Turbo Function Settings

Buttons that can be set as Turbo function buttons include: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10 (hereinafter referred to as FK)

Step 1. Enter setting mode:
Press VIEW + XB Guide, the RED LED of the Wingman XB will be permanently on.

Step 2. Choosing a FK button: (e.g. Setting A as turbo function)
Hold VIEW, then press A

Step 3. Completing Setting Mode:
Release all buttons, then press MENU to save settings.

Step 4. Exit setting mode:
Press XB Guide, the BLUE LED of the Wingman XB will be permanently on.

Cancelling Turbo Function

Step 1. Enter setting mode:
Press VIEW + XB Guide, the RED LED of the Wingman XB 2 will be permanently on.

Step 2. Erasing all Turbo function buttons
Press VIEW + MENU

Step 3. Exit setting mode:
Press XB Guide, the BLUE LED of the Wingman XB 2 will be permanently on.

Turbo Frequency Setting

The following instructions are based on the XB 1 controller.
For those using other controllers, please refer to the
Corresponding Buttons List.

Step 1. **Enter the setup mode**

Press VIEW + XB Guide, the RED LED of the Wingman XB 2 will be permanently on.

Step 2. **Turbo Frequency Setting**

The Up button increases frequency while the Down button decreases it.

To increase frequency: press both VIEW and the Up buttons, and the indicator will flash faster.

To decrease frequency: press both VIEW and Down buttons, then the indicator will flash slower.

Step 3. **Save**

Press MENU to save your settings.

Step 4. **Exit**

Press the XB Guide button to leave Turbo setup mode. The RED LED indicator will then turned off.

Button Remap Settings

The following instructions are based on the XB 1 controller. For those using other controllers, please refer to the **Corresponding Buttons List.**

Button Remap Settings

Buttons that can be Remap include: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10 (hereinafter referred to as FK)

Step 1. Enter setting mode:
Press MENU + XB Guide, the RED LED of the Wingman XB 2 will be permanently on.

Step 2. Choosing a FK button: (e.g. Setting X as A+B)
Press X

Step 3. Choosing button to be set:
Hold VIEW, then press A + B.

Step 4. Completing setting mode:
Release all buttons, then press MENU to save settings.

Step 5. Exit setting mode:
Press XB Guide, the BLUE LED of the Wingman XB 2 will be permanently on.

Cancelling Button Remap Settings

Step 1. Enter setting mode:
Press MENU + XB Guide, the RED LED of the Wingman XB 2 will be permanently on.

Step 2. Erasing all settings for Button Remap Settings.
Press VIEW + MENU.

Step 3. Exit setting mode:
Press XB Guide, the BLUE LED of the Wingman XB 2 will be permanently on.

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Ambient Operating Temperature .....0℃ to +50℃

IC Statement

This device complies with Canada Industry licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference; and

(2) this device must accept any interference. Including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exem pts de licence L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et

2) l'utillsateur de l'appareil doit accepterbrouillage radioélectrique subi meme si le brouillage est susceptible d'encompromettre le fonctionnement. mauvais fonctionnement de l'appareil.

CAN NMB-3 (B)

RF Exposure Statement: This product complies with the FCC and IC RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual.

Declaración de exposición a RF:

Este producto cumple con el límite de exposición a RF de la FCC e IC establecido para un entorno no controlado y es seguro para la operación prevista como se describe en este manual.

FCC ID: 2ADKM005A
IC: 29174-ZPP005A

P/N: Wingman XB 2
M/N: ZPP0063

For the latest user guide and more information, visit our website:
www.brookaccessory.com

Brook Gaming

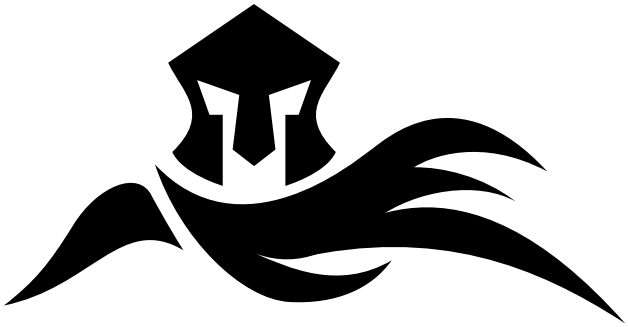

WINGMAN CONVERTER

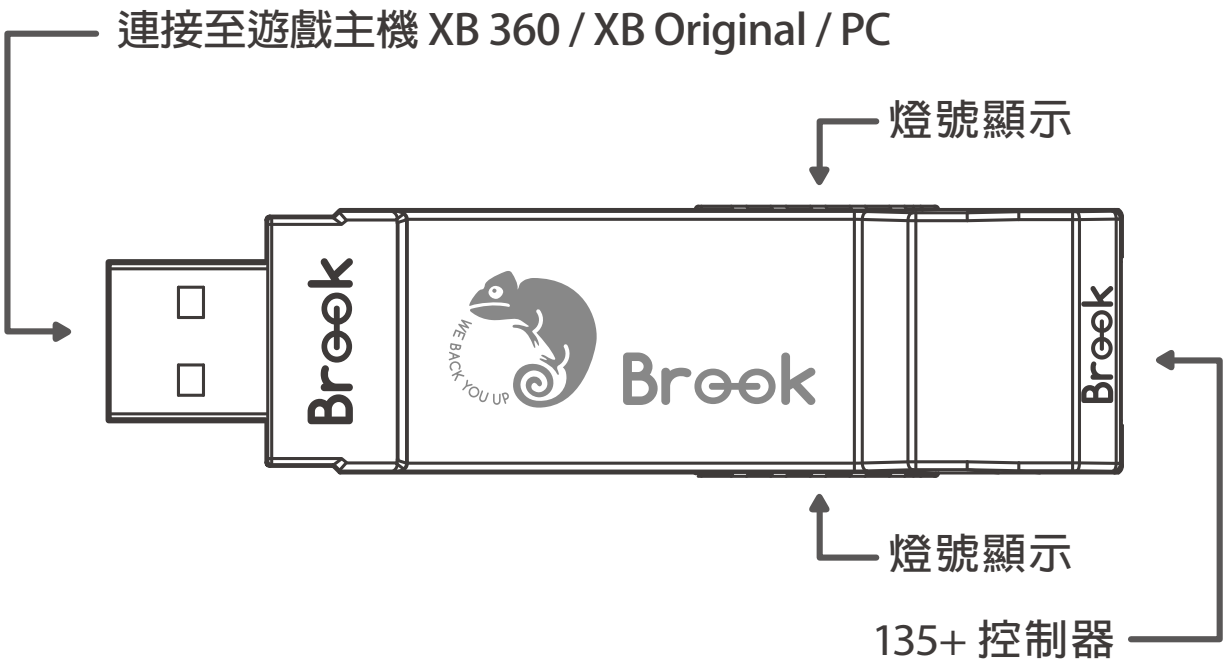

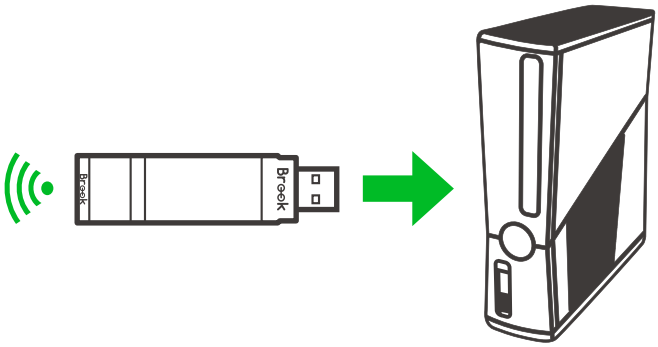
Brook
Brook

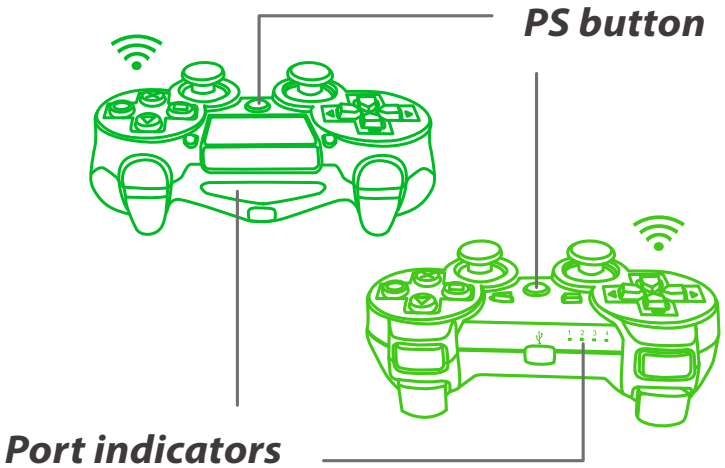
PS button
Port indicators

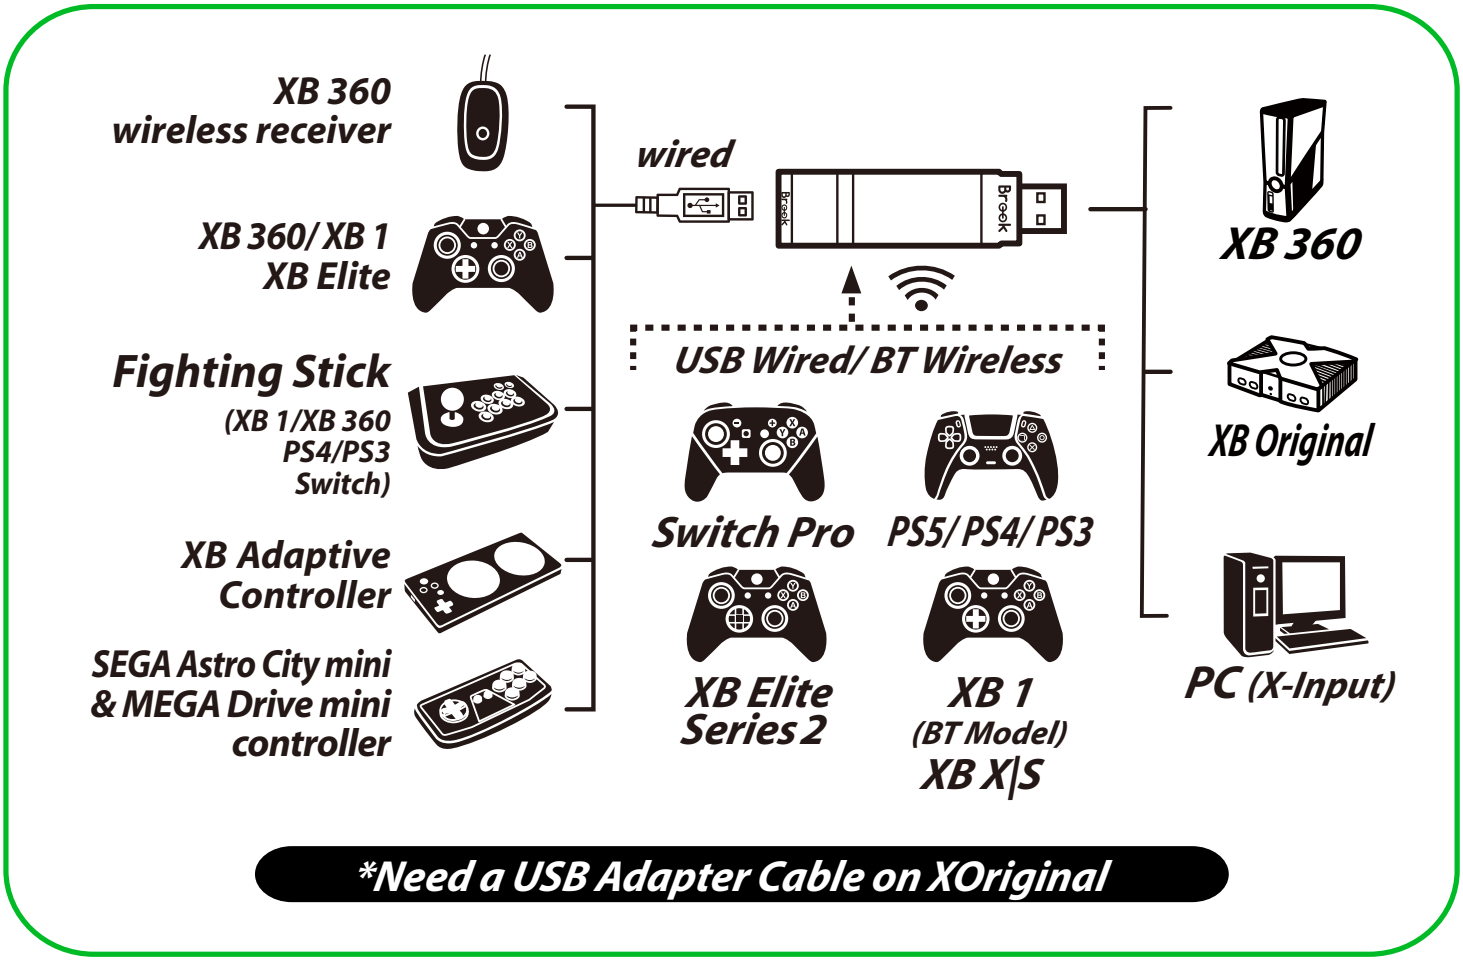
XB 360
wireless receiver
XB 360/ XB 1
XB Elite
Fighting Stick
(XB 1/XB 360
PS4/PS3
Switch)
XB Adaptive
Controller
SEGA Astro City mini
& MEGA Drive mini
controller
wired
Brook
Brook
USB Wired/ BT Wireless
Switch Pro
PS5/ PS4/ PS3
XB Elite
Series 2
XB 1
(BT Model)
XB X|S
XB 360
XB Original
PC (X-Input)
*Need a USB Adapter Cable on XOriginal

LED

燈　號	狀　態
藍色 *LED* 恆亮	轉接器與裝置 連線工作中
藍色 *LED* 慢速閃爍 （兩秒閃一次）	有線裝置未接續、 無線裝置連線搜尋中
藍色 *LED* 快速閃爍	無線註冊模式啟動、 搜尋配對裝置中
紅色 *LED* 閃爍	Turbo-Remap 功能鍵被按下
紅色 *LED* 恆亮	進入Turbo-Remap 設定模式

連線使用

step.1

將 Wingman XB 2 連接到 XB 360 / XB Original 主機的 USB 連接埠，當 藍色 LED 慢速閃爍即代表與主機連線成功。

step. 2

有線連接：

將 XB 360 / XB 1 / PS3 / PS4 / Switch Pro 有線手把或大搖台以 USB 線連接至 Wingman XB 2 即可使用。

使用 XB 360 無線手把：

將 XB 360 無線遊戲接收器與 Wingman XB 2 透過 USB 介面連接即可使用。

使用 XB 1 無線手把 / XB 1 菁英手把二代/ Switch手把：

將 XB 1 無線控制器（藍芽規格）或 XB 1 菁英手把二代與 Wingman XB 2 進行無線配對連線後即可使用。配對時需按壓 Wingman XB 2 兩側的 LED 按鍵1秒鐘以進入無線配對狀態，並按下無線控制器上的無線註冊鍵以進行配對。此時呈現 藍色LED 快速閃爍狀態。

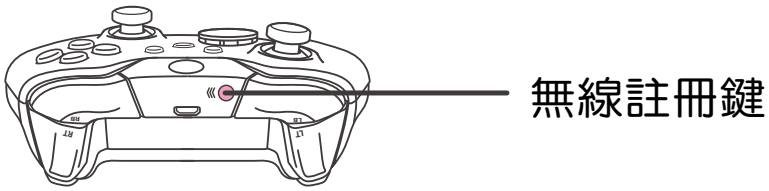

使用 PS3 / PS4 無線手把：

依照有線連接之說明完成連線之後，將 USB 線移除，再將 PS3 / PS4 / Switch Pro 無線手把喚醒即可。

step. 3

確認 Wingman XB 2 兩側顯示為 藍色 LED 恆亮，即表示遊戲控制器連線完成。

配對補充說明

step.1

按壓 Wingman XB 2 兩側的 LED 按鍵1秒鐘後會進入無線配對模式，並會對周遭的藍芽裝置進行配對，當發生以下任一狀況時會退出配對模式：

A. 與無線手把配對成功
B. 配對超過一分鐘仍未成功
C. 再次按壓 LED 按鍵 1 秒鐘

step. 2

使用 XB 1 無線控制器（藍芽規格）或 XB 1 菁英手把二代與 Wingman XB 2 進行無線配對後，若改為有線連接，將導致控制器本身的無線配對紀錄被清除。再次以無線連線方式使用時，需重新進行無線配對。

step. 3

若使用 XB 1 菁英手把二代，請關閉手把的 Profile 設置，以避免與 Wingman XB 2 本身的 Turbo 或 Remap 設置互相干涉。XB 1 菁英手把一代因沒有關閉 Profile 功能，可能造成 Remap 功能的重疊。

按鍵配置對應表

XB1 Elite Series2	X360	PS4/PS5	PS3	Switch	PC
D-Pad (U/D/L/R)					
Lx / Ly					
Rx / Ry					
A	A	×	×	B	A
B	B	○	○	A	B
X	X	□	□	Y	X
Y	Y	△	△	X	Y
LB	LB	L1	L1	L	LB
RB	RB	R1	R1	R	RB
LT	LT	L2	L2	ZL	LT
RT	RT	R2	R2	ZR	RT
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB
MENU	START	OPTIONS	START	+	START
VIEW	BACK	SHARE /Create	SELECT	-	BACK
XB Guide Key	XB Guide Key	PS Key	PS Key	Home	XB Guide Key

連射功能設定

以下說明使用 XB 1 控制器為範例，使用其他控制器請參照按鍵配置對應表。

連射功能設定

允許設定連射功能的按鍵包括：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10個按鍵（以下稱為FK）。

Step 1. 進入設置模式：
按 VIEW + XB Guide 鍵，Wingman XB 2 將顯示 紅色 LED 恆亮。

Step 2. 選擇 FK 按鍵:(例如，A 設置 Turbo 功能)
按住 VIEW，然後按 A。

Step 3. 完成設置模式：
釋放所有按鍵，然後按 MENU 儲存設定。

Step 4. 退出設置模式：
按 XB Guide 鍵，Wingman XB 2 將顯示 藍色 LED 恆亮。

取消連射功能

Step 1. 進入設置模式：
按 VIEW + XB Guide 鍵，Wingman XB 2 將顯示 紅色 LED 恆亮。

Step 2. 清除所有 Turbo 功能按鍵：
按 VIEW + MENU 鍵。

Step 3. 退出設置模式：
按 XB Guide 鍵，Wingman XB 2 將顯示 藍色 LED 恆亮。

連射頻率設定

以下說明使用 XB 1 控制器為範例，使用其他控制器請參照按鍵配置對應表。

Step 1. 進入設定模式

按下 VIEW 和 XB Guide 鍵，進入到 Turbo 設定模式，燈號顯示為紅色 LED，表示已進入到 Turbo 設定模式。

Step 2. 連射頻率設定

左邊的方向鍵上代表將 Turbo 的頻率調高、方向鍵下則代表將Turbo的頻率調低。

如果要調高，則同時按下 VIEW 和方向鍵上，此時的燈號的閃爍頻率會跟著加快；

如果要調低，則同時按下 VIEW 和方向鍵下，此時的燈號頻率會跟著降低。

Step 3. 儲存設定

按下 MENU 儲存設定。

Step 4. 退出設定

按下 XB Guide 鍵離開 Turbo 設定模式，紅色LED 燈號將會熄滅。

按鍵自定義設定

以下說明使用 XB 1 控制器為範例，使用其他控制器請參照按鍵配置對應表。

重新分配設置

允許重新分配設置的按鍵包括：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10個按鍵（以下稱為FK）。

Step 1. 進入設置模式：
按 MENU + XB Guide 鍵，Wingman XB 2 將顯示 紅色 LED 恆亮。

Step 2. 選擇 FK 按鍵:(例如，X 做 A + B 功能)
按 X 鍵。

Step 3. 選擇重新分配按鍵：
按住 VIEW，然後按 A + B 鍵。

Step 4. 完成設置模式：
釋放所有按鍵，然後按 MENU 儲存設定。

Step 5. 退出設置模式：
按 XB Guide 鍵，Wingman XB 2 將顯示 藍色 LED 恆亮。

取消重新分配

Step 1. 進入設置模式：
按 MENU + XBx Guide 鍵，Wingman XB 2 將顯示 紅色 LED 恆亮。

Step 2. 清除所有重新分配按鍵的設定：
按 VIEW + MENU 鍵。

Step 3. 退出設置模式：
按 XB Guide 鍵，Wingman XB 2 將顯示 藍色 LED 恆亮。

低功率電波輻射性電機管理辦法

▶ 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

▶ 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CCAN20LP0801T0

P/N: Wingman XB 2
M/N: ZPP0063

最新版說明書 / 更多詳細操作請上 Brook 官網查詢
www.brookaccessory.com

Brook Gaming

Brook

WINGMAN CONVERTER

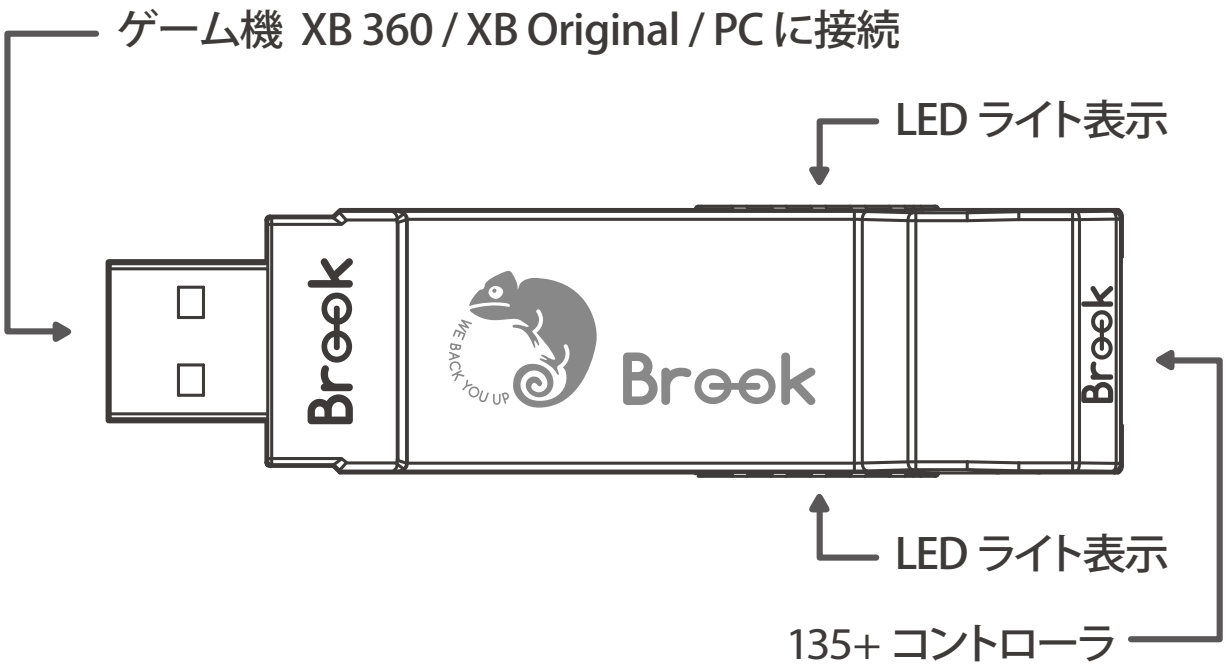

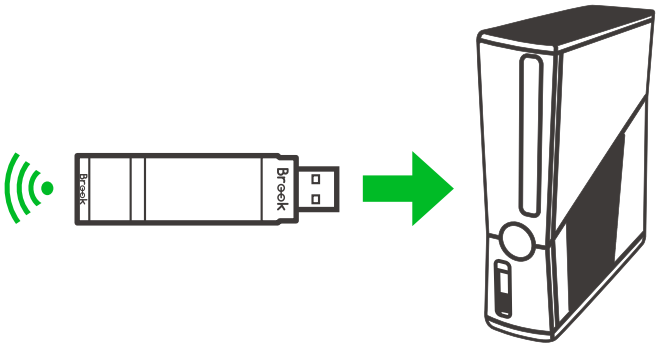
Brook
Brook

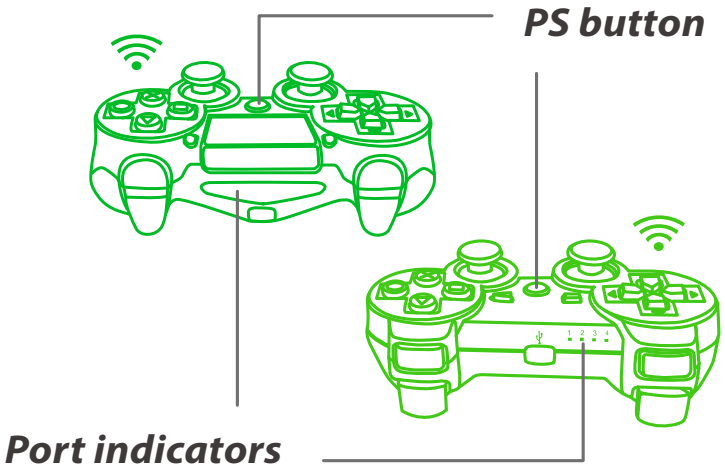
PS button
Port indicators

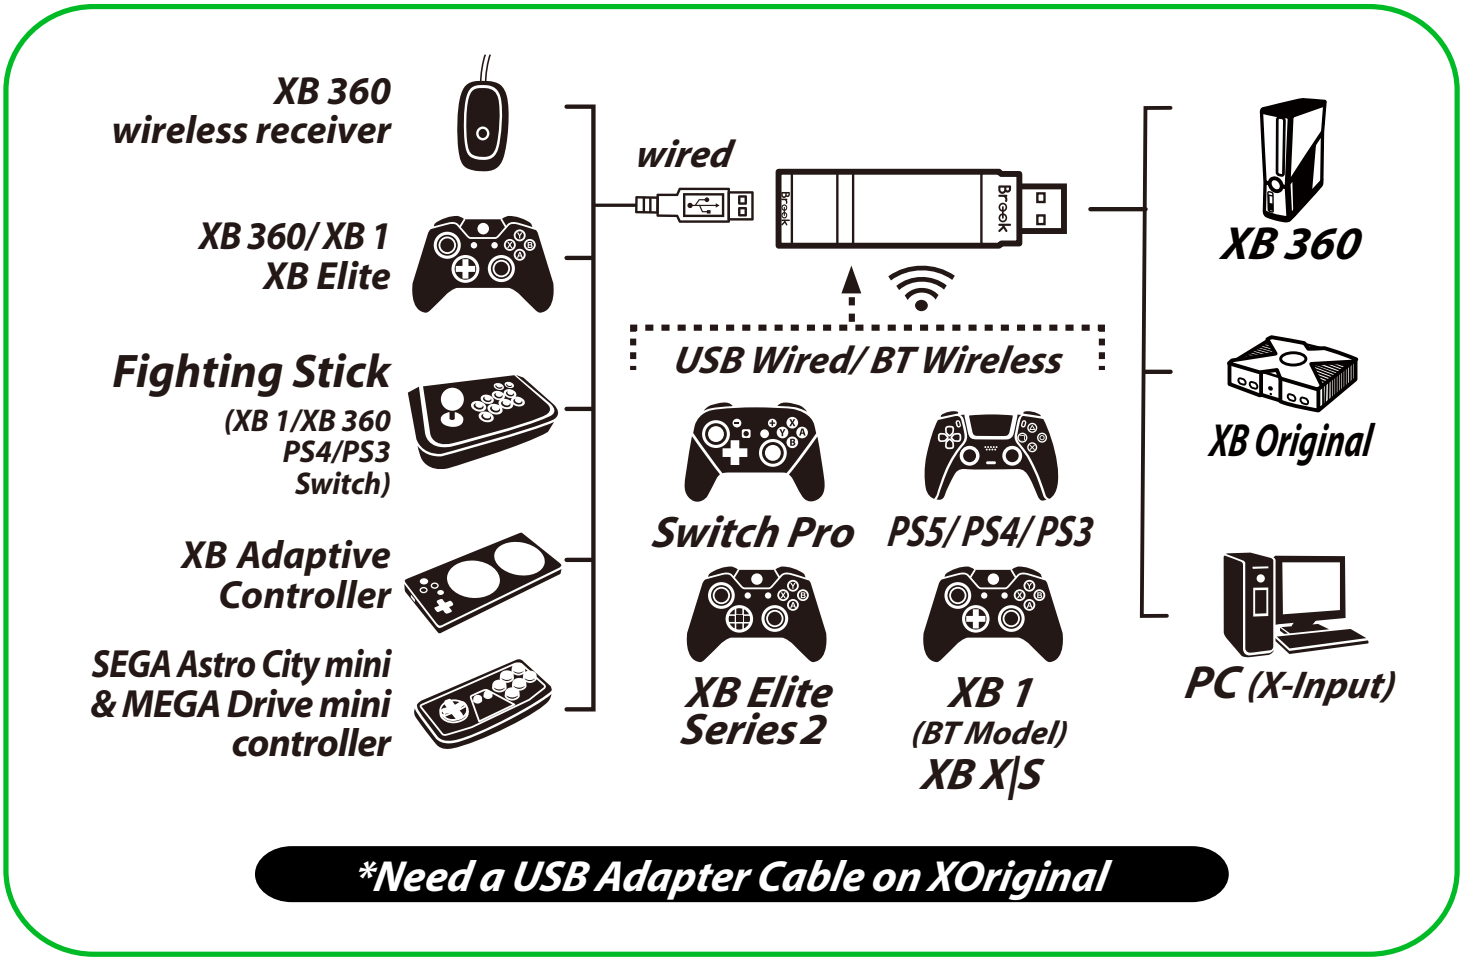
XB 360
wireless receiver
XB 360/ XB 1
XB Elite
Fighting Stick
(XB 1/XB 360
PS4/PS3
Switch)
XB Adaptive
Controller
SEGA Astro City mini
& MEGA Drive mini
controller
wired
Brook
Brook
USB Wired/ BT Wireless
Switch Pro
PS5/ PS4/ PS3
XB Elite
Series 2
XB 1
(BT Model)
XB X|S
XB 360
XB Original
PC (X-Input)
*Need a USB Adapter Cable on XOriginal

LED

ライト	状態
青色LED 点灯	アダプターとデバイスの接続作業中。
青色 LED ゆっくり点滅（2秒に1回）	有線デバイスは未接続、無線デバイスは接続を検索中。
青色 LED すばやく点滅	無線モードが有効になり、ペアリングされたデバイスを検索中。
赤色 LED 点滅	連射・ボタン割り当て設定ボタンが押された。
赤色 LED 点灯	連射・ボタン割り当て設定モードに入る。

接続して使用する

step.1

ウィングマン XB 2 を XB 360 / XB Original 本体の USB ポートに接続します。青色 LED がゆっくり点滅すれば、本体との接続成功です。

step. 2

有線接続：

XB 360 / XB 1 / PS3 / PS4 / Switch Pro の有線コントローラやアーケードスティックを、USB ケーブルでウィングマン XB 2 に接続するだけですぐ使えます。

XB 360ワイヤレスコントローラを使用する：

XB 360 ワイヤレスコントローラとウィングマン XB 2 を、USB ポートから接続して使用します。

XB 1 / XB 1 Eliteシリーズ2/ Switch Pro ワイヤレスコントローラを使用する：

XB 1 ワイヤレスコントローラ（Bluetooth仕様）、またはXB 1 Elite コントローラシリーズ 2 を、ウィングマン XB 2 にワイヤレスペアリングで接続して使用します。ペアリングする時は、まずウィングマン XB 2 の両側にある LED ボタンを1秒間押して、ワイヤレスペアリングモードにします。次にワイヤレスコントローラのワイヤレス登録ボタンを押してペアリングさせます。この時、青色 LED がすばやく点滅します。

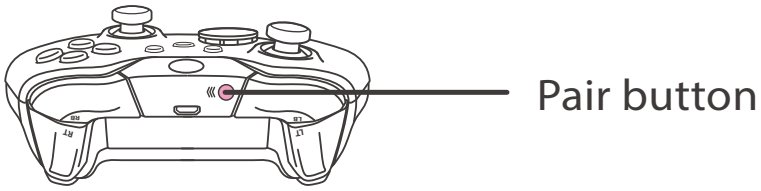

PS3 / PS4 ワイヤレスコントローラを使用する：

有線接続の指示に従って接続が完了したら、USBケーブルを取り外し、PS3 / PS4 / Switch Proワイヤレスコントローラをウェイクアップします。

step. 3

ウィングマンXB 2 の両側にある 青色 LED が点灯していることを確認してください。これで接続は完了です。

ペアリングの捕捉説明

step.1

ウィングマンXB 2 の両側にあるLEDボタンを1秒間押して、ワイヤレスペアリングモードにし、周囲のBluetoothデバイスとペアリングします。次のいずれかの条件が発生すると、ペアリングモードが終了します：

A. ワイヤレスコントローラとのペアリングが成功
B. 1分以上経ってもペアリングされない
C. 再度LEDボタンを1秒間押す

step. 2

XB 1 ワイヤレスコントローラ（Bluetooth 仕様）、または XB 1 Elite ワイヤレスコントローラシリーズ 2 をワイヤレスでウィングマン XB 2 にペアリングして使用し、その後に有線接続に変更すると、それまでのワイヤレスペアリングの記録は消去されます。再度無線接続をする場合は、もう一度始めからワイヤレスペアリングを行う必要があります。

step. 3

XB 1 Elite ワイヤレスコントローラシリーズ2を使用する場合は、コントローラのプロファイル設定をオフにして、ウィングマンXB 2 本体の連射・ボタン割り当て設定と干渉しないようにしてください。XB 1 Elite ワイヤレスコントローラシリーズ1はプロファイル設定をオンオフにすることができないので、ボタンの割り当て設定が重複する可能性があります。

ボタン配置対応表

XB1 Elite Series2	X360	PS4/PS5	PS3	Switch	PC
D-Pad (U/D/L/R)					
Lx / Ly					
Rx / Ry					
A	A	×	×	B	A
B	B	○	○	A	B
X	X	□	□	Y	X
Y	Y	△	△	X	Y
LB	LB	L1	L1	L	LB
RB	RB	R1	R1	R	RB
LT	LT	L2	L2	ZL	LT
RT	RT	R2	R2	ZR	RT
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB
MENU	START	OPTIONS	START	+	START
VIEW	BACK	SHARE /Create	SELECT	-	BACK
XB Guide Key	XB Guide Key	PS Key	PS Key	Home	XB Guide Key

連射機能の設定

以下の説明では、XB 1 コントローラを例にしています。他社のコントローラーについては、ボタン配置対応表を参照してください。

連射機能の設定

連射機能を設定できるボタンには：A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10個のボタン（以下FKと表記）があります。）

Step 1. 設定モードに入る：
VIEWボタン + XB Guideボタンを押すと、ウィングマンXB 2 の赤色 LEDが点灯します。

Step 2. FKボタンを選択する:(例：Aボタンに連射機能を設定する）
VIEWボタンを長押ししながら、Aボタンを押します。

Step 3. 設定モードを完了する：
全てのボタンから指を放し、MENUボタンを押して設定を保存します。

Step 4. 設定モードを出る：
XB Guideボタンを押すと、ウィングマンXB 2 の青色 LEDが点灯します。

連射機能の解除

Step 1. 設定モードに入る：
VIEW ボタン+ XB Guideボタンを押すと、ウィングマンXB 2 の赤色 LEDが点灯します。

Step 2. 全ての連射機能設定を解除する：
VIEWボタン + MENUボタンを押します。

Step 3. 設定モードを出る：
XB Guideボタンを押すと、ウィングマンXB 2 の青色 LEDが点灯します。

連射速度設定

以下の説明では、XB 1 コントローラを例にしています。他社のコントローラーについては、ボタン配置対応表を参照してくださ い。

Step 1. **設定モードに入る**

VIEWボタン + XB Guideボタンを押すと、ウィングマンXB 2の赤色 LEDが点灯します。

Step 2. **連射速度設定**

十字ボタンの上方向で連射速度を上げ、下方向で連射速度を下げます。

連射速度を上げる場合、VIEW ボタンと十字ボタンの上方向を同時に押します。速度に応じて、ランプの点滅が速くなります。

連射速度を下げる場合、VIEW ボタンと十字ボタンの下方向を同時に押します。速度に応じて、ランプの点滅が遅くなります。

Step 3. **設定の保存**

MENU ボタンを押して、設定を保存します。

Step 4. **設定モードを出る**

XB Guide ボタンを押して、ターボ設定モードを終了します。このとき、赤色のランプは消灯します。

ボタン割り当て機能の設定

以下の説明では、XB 1 コントローラを例にしています。他社のコントローラーについては、ボタン配置対応表を参照してください。

ボタン割り当ての設定

ボタン割り当て機能を設定できるボタンには：A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10個のボタン（以下FKと表記）があります。

Step 1. 設定モードに入る：
MENUボタン+ XB Guideボタンを押すと、ウィングマンXB 2 の赤色 LEDが点灯します。

Step 2. FKボタンを選択する:(例：XボタンにA + Bを割り当てる）
Xボタンを押します。

Step 3. 割り当てたいボタンを選択する：
VIEWボタンを長押ししながら、A + Bボタンを押します。

Step 4. 設定モードを完了する：
全てのボタンから指を放し、MENUボタンを押して設定を保存します。

Step 5. 設定モードを出る：
XB Guideボタンを押すと、ウィングマンXB 2 の青色 LEDが点灯します。

ボタン割り当ての解除

Step 1. 設定モードに入る：
MENUボタン+ Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマンXB 2 の赤色 LEDが点灯します。

Step 2. 全てのボタン割り当て設定を解除する：
VIEWボタン + MENUボタンを押します。

Step 3. 設定モードを出る：
XB Guideボタンを押すと、ウィングマンXB 2 の青色 LEDが点灯します。

Ⓡ 005-102467

P/N: Wingman XB 2
M/N: ZPP0063

詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。

www.brookaccessory.com

Brook Gaming

WINGMAN CONVERTER

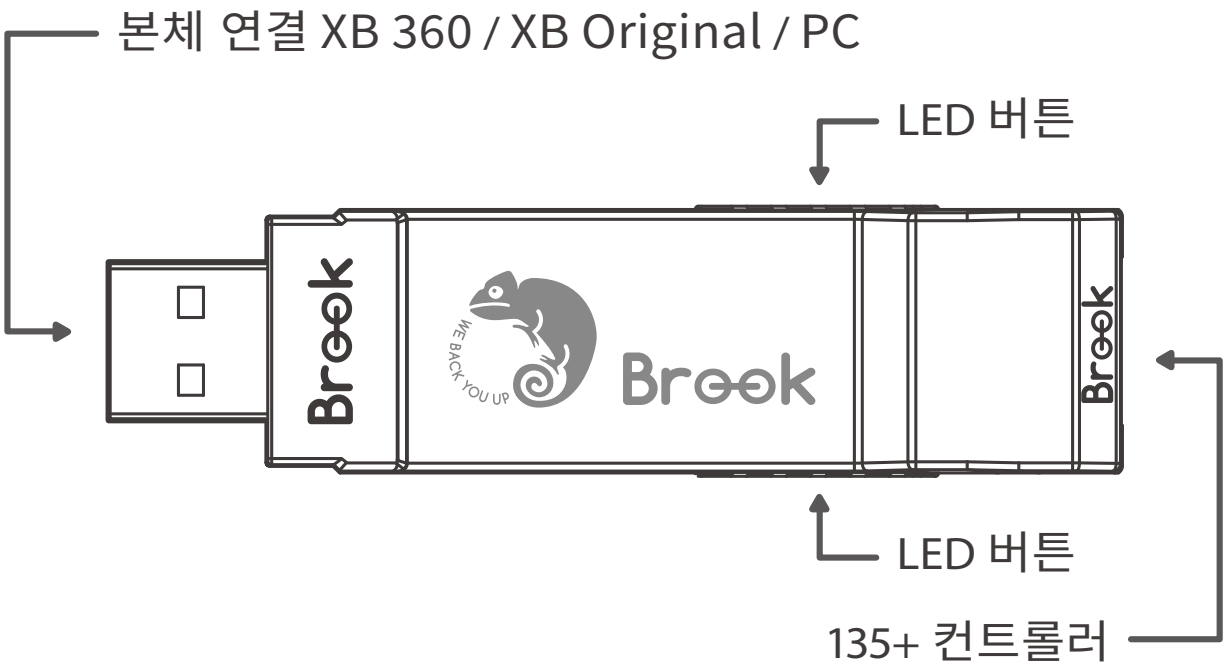

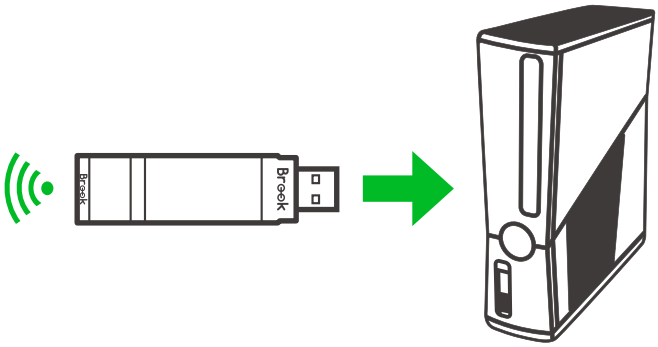
Brook
Brook

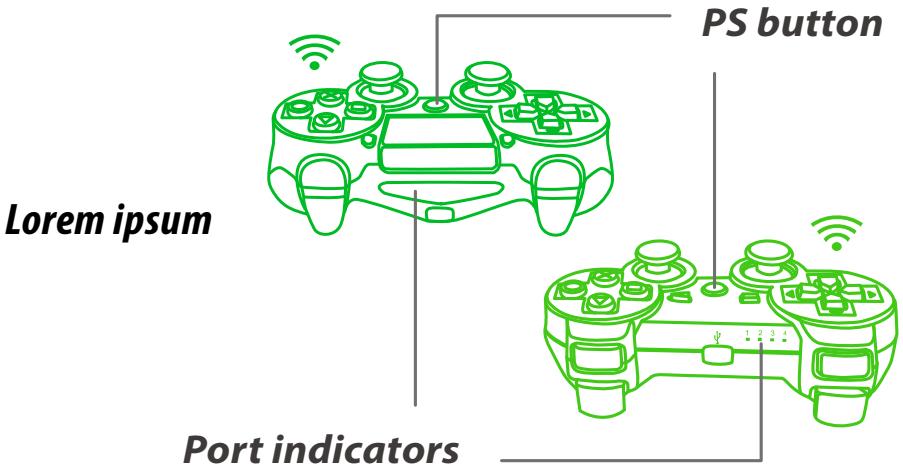
PS button
Lorem ipsum
Port indicators

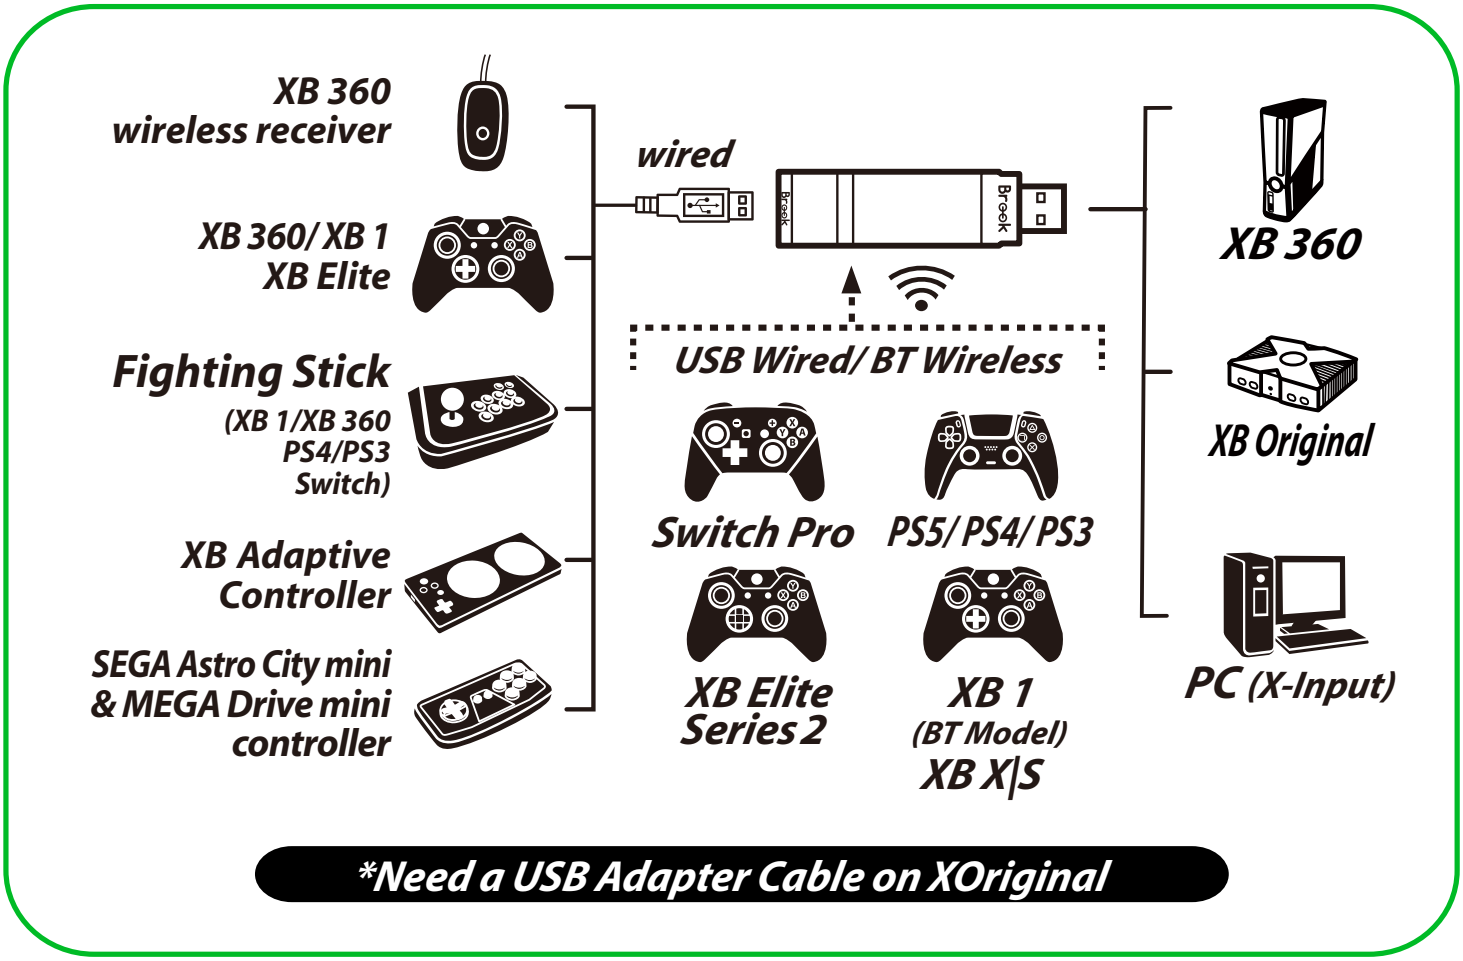
XB 360
wireless receiver
XB 360/ XB 1
XB Elite
Fighting Stick
(XB 1/XB 360
PS4/PS3
Switch)
XB Adaptive
Controller
SEGA Astro City mini
& MEGA Drive mini
controller
wired
Brook
Brook
USB Wired/ BT Wireless
Switch Pro
PS5/ PS4/ PS3
XB Elite
Series 2
XB 1
(BT Model)
XB X|S
XB 360
XB Original
PC (X-Input)
*Need a USB Adapter Cable on XOriginal

LED

램프 신호	상태
파란색 LED 점등	어댑터와 장치 연결 작업 중
파란색 LED 느리게 깜빡임 (2초에 한 번 깜빡임)	유선 장치가 접속되지 않았거나 무선 장치 연결 검색 중
파란색 LED 빠르게 깜빡임	무선 로그인 모드를 시행하고 페어링 장치 검색 중
빨간색 LED 깜빡임	Turbo-Remap 기능 버튼 눌림
빨간색 LED 점등	Turbo-Remap 설정 모드 진입

연결 및 사용

step.1

Wingman XB 2 를 XB 360 / XB Original 본체의 USB 연결 포트에 연결한 후, 파란색 LED 가 느리게 깜빡이면 본체 연결에 성공했다는 의미입니다.

step. 2

유선 연결:

XB 360 / XB 1 / PS3 / PS4 / Switch Pro 유선 게임패드나 파이팅 스틱을 Wingman XB 2 에 USB로 연결해서 사용할 수 있습니다.

XB 360 무선 게임패드 사용:

XB 360 무선 게임 수신기와 Wingman XB 2 를 USB 인터페이스로 연결해 사용할 수 있습니다.

무선 연결:

XB 1 무선 컨트롤러(블루투스 규격)나 XB 1 / Switch 엘리트패드 2 세대를 Wingman XB 2 와 무선 페어링으로 연결해 사용할 수 있습니다. 페어링할 때는 Wingman XB 2 양옆 LED 버튼을 1초간 눌러 무선 페어링 상태로 진입하고, 무선 컨트롤러의 무선 로그인 버튼을 눌러 페어링합니다. 이때 파란색 LED가 빠르게 깜빡입니다.

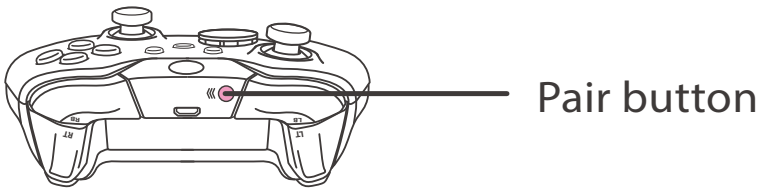

PS3 / PS4 무선 컨트롤러 사용 :

유선 연결의 지침에 따라 연결을 완료 한 후 USB 케이블을 제거하고 PS3 / PS4 / Switch Pro 무선 컨트롤러를 깨 웁니다.

step. 3

Wingman XB 2 양옆에 파란색 LED가 점등되면, 게임 컨트롤러 연결이 완료된 것입니다.

페어링 보충 설명

step.1

Wingman XB 2 양옆 LED 버튼을 1초간 누르면 무선 페어링 모드에 진입하며, 주변 블루투스 장치를 페어링합니다. 다음과 같은 상황이 발생하면 페어링 모드를 나가주십시오.

A. 무선 게임패드와 페어링에 성공한 경우
B. 페어링한 지 1분이 넘었는데도 성공하지 못한 경우
C. LED 버튼을 다시 1초간 누른 경우

step. 2

XB 1 무선 컨트롤러(블루투스 규격)나 XB 1 엘리트패드 2세대를 Wingman XB 2 와 무선 페어링한 후, 유선 연결로 전환하면 컨트롤러의 자체 무선 페어링 기록이 삭제됩니다. 무선 연결 방식을 재사용하려면 무선 페어링을 다시 진행해야 합니다.

step. 3

XB 1 엘리트패드 2세대 사용 시, Wingman XB 2 의 자체 Turbo나 Remap 설정이 서로 영향을 미치지 않도록 게임패드의 Profile 설정을 닫아주십시오. XB 1 엘리트패드 1세대에는 Profile 닫기 기능이 없기 때문에 Remap 기능이 중첩될 수 있습니다.

버튼 설정 대응표

XB1 Elite Series2	X360	PS4/PS5	PS3	Switch	PC
D-Pad (U/D/L/R)					
Lx / Ly					
Rx / Ry					
A	A	×	×	B	A
B	B	○	○	A	B
X	X	□	□	Y	X
Y	Y	△	△	X	Y
LB	LB	L1	L1	L	LB
RB	RB	R1	R1	R	RB
LT	LT	L2	L2	ZL	LT
RT	RT	R2	R2	ZR	RT
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB
MENU	START	OPTIONS	START	+	START
VIEW	BACK	SHARE /Create	SELECT	-	BACK
XB Guide Key	XB Guide Key	PS Key	PS Key	Home	XB Guide Key

연사 기능 설정

다음 설명은 XB 1 컨트롤러의 사용 예시입니다. 기타 브랜드의 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

연사 기능 설정

연사 기능 설정이 허용되는 버튼에는 A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 등 10개 버튼이 포함됩니다(이하 FK라 함).

Step 1. 설정 모드 진입:
VIEW + XB Guide 버튼을 누르면, Wingman XB 2 에 빨간색 LED가 점등됩니다.

Step 2. FK 버튼 선택: (예: A에 turbo 기능 설정)
VIEW를 누르고 A를 누릅니다.

Step 3. 설정 모드 완료:
모든 버튼을 해제한 후, MENU를 눌러 설정을 저장합니다.

Step 4. 설정 모드 나가기:
XB Guide 버튼을 누르면, Wingman XB 2 에 파란색 LED가 점등됩니다.

연사 기능 취소

Step 1. 설정 모드 진입:
VIEW + XB Guide 버튼을 누르면, Wingman XB 2 에 빨간색 LED가 점등됩니다.

Step 2. 모든 Turbo 기능 버튼 제거
VIEW + MENU 버튼을 누릅니다.

Step 3. 설정 모드 나가기:
XB Guide 버튼을 누르면, Wingman XB 2 에 파란색 LED가 점등됩니다.

터보빈도설정

다음 설명은 XB 1 컨트롤러의 사용 예시입니다. 기타 브랜드의 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

Step 1. **설정모드에 진입하기**

VIEW 과 XB Guide 버튼을 동시에 눌러 Turbo 설정 모드에 진입해주세요. 빨간색 불이 나타나면 Turbo 설정 모드에 진입했음을 의미합니다

Step 2. **터보 설정**

왼쪽 방향 버튼을 위로하면 Turbo 빈도가 높게 설정되고, 아래로 하면 Turbo 빈도가 낮게 설정됩니다.

만약 높이고 싶은 경우, VIEW 와 위 방향 버튼을 동시에 눌러주세요. 이때 불빛이 깜빡거리는 빈도에 맞춰 빨라집니다.

반대로 낮추고 싶은 경우, VIEW 버튼과 아래 방향 버튼을 동시에 눌러주세요. 이때 불빛이 깜빡거리는 빈도에 맞춰 낮아집니다.

Step 3. **설정 저장**

MENU 버튼을 눌러 여러분의 설정을 저장하세요.

Step 4. **설정에서 나가기**

XB Guide 버튼을 눌러 Turbo 설정 모드를 해제하세요. 빨간색 불빛이 나타나면 꺼집니다.

설정 재배치

다음 설명은 XB 1 컨트롤러의 사용 예시입니다. 기타 브랜드의 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

설정 재배치

설정 재배치가 허용되는 버튼에는 A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 등 10개 버튼이 포함됩니다(이하 FK라 함).

Step 1. 설정 모드 진입:
MENU + XB Guide 버튼을 누르면, Wingman XB 2 에 빨간색 LED가 점등됩니다.

Step 2. FK 버튼 선택: (예: X가 A + B 기능을 함)
X 버튼을 누릅니다.

Step 3. 버튼 재배치 선택:
VIEW를 누르고 A + B 버튼을 누릅니다.

Step 4. 설정 모드 완료:
모든 버튼을 해제한 후, MENU를 눌러 설정을 저장합니다.

Step 5. 설정 모드 나가기:
XB Guide 버튼을 누르면, Wingman XB 2 에 파란색 LED가 점등됩니다.

재배치 취소

Step 1. 설정 모드 진입:
MENU + XB Guide 버튼을 누르면, Wingman XB 2 에 빨간색 LED가 점등됩니다.

Step 2. 모든 버튼 재배치 설정 제거:
VIEW + MENU 버튼을 누릅니다.

Step 3. 설정 모드 나가기:
XB Guide 버튼을 누르면, Wingman XB 2 에 파란색 LED가 점등됩니다.

Registrant : **ZEROPLUS TECHNOLOGY CO., LTD.**

P/N: Wingman XB 2
M/N: ZPP0063

추가적인 자세한 사항은 저희 공식 웹사이트인
www.brookaccessory.com 을 방문하시기 바랍니다.

Brook Gaming