PS4 WIRELESS ADAPTER

MARINE

USER GUIDE

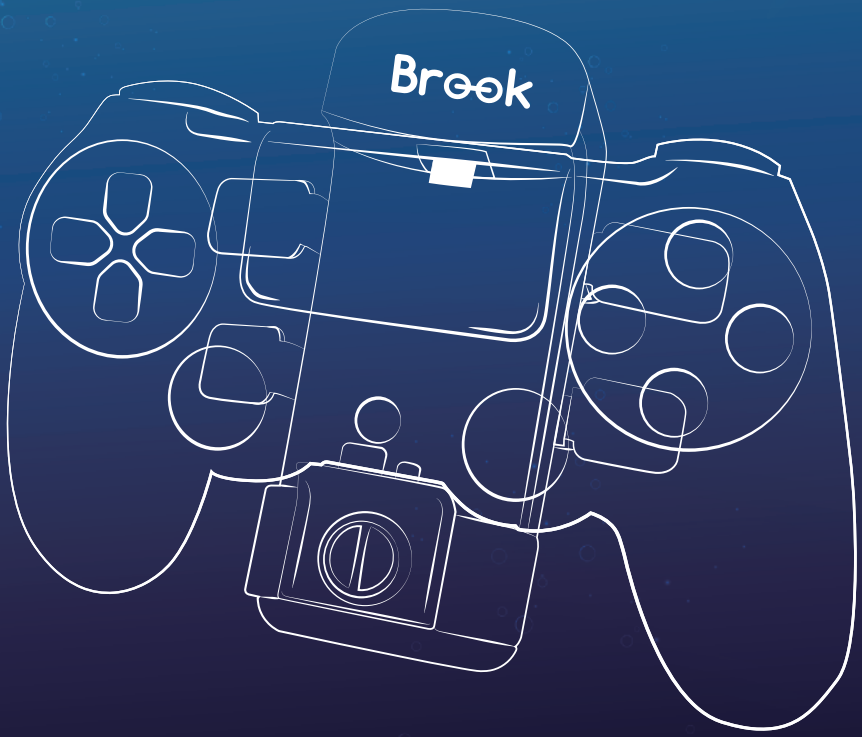

WE BACK YOU UP

Brook

ver.V16-CHT/EN/JP1908

中文 · · ·

Android/PC/Mac mode · 15
Wired Connection · 15
Wireless Connection · 15
Features Supported · 15
Turbo Setting · 16
Remap Setting · 16
Button Configuration · 18

JP · 19
ご使用の前に · 19
MARINEセッティング方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
電池と背面パドルの交換 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
サポートモードの切り替え · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21
LED補足説明 · 21
ご注意 · 21
ファームウェアアップデート · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22
PS4/PS3/NSでのご使用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22
有線接続 · 22
ワイヤレス接続 · 22
機能サポート · 22
Android/PC/Macでのご使用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22
有線接続 · 22
ワイヤレス接続 · 22
機能サポート · 23
ターボ　連射ボタンの設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 23
リマップ　ボタンの割り当て · · · · · · · · · · · · · · · · · · 24
ボタン割り当て対応表 · 25

產品說明

使用MARINE可讓PS4手把於PS4、PS3、Switch、Android、PC與Mac/iOS平台上操作使用，並提供Turbo、Remap設定功能以及四個可自定義的額外按鍵撥片。
本產品使用18650鋰電池，建議使用前請先將鋰電池充飽電力再使用。



MARINE主機
x1

手把撥片
x2

手把撥片(短)
x2

簡易安裝手冊
x1

固定蓋專用工具
x1







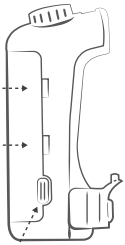

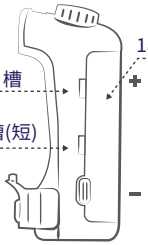

手把撥片
x2

手把撥片(短)
x2

如何安裝MARINE

1. 使用附屬的固定蓋專用工具鬆開MARINE下緣的固定蓋。

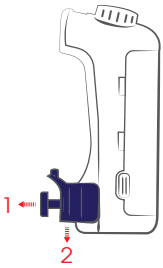

2. 將固定蓋安裝到PS4控制器上。

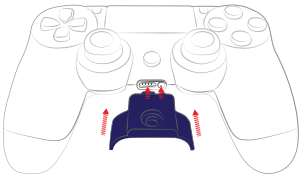

3. 將MARINE的控制器連接器安裝到PS4控制器上。

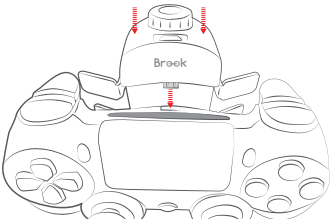

4. 將固定蓋與MARINE扣合，重新旋緊固定蓋。

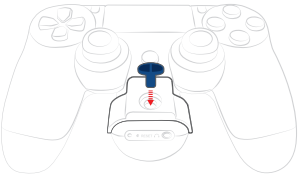

更換電池與撥片

1. 按住MARINE兩側的電池蓋卡榫，打開電池蓋。
2. 將充電完成的18650鋰電池放入。 ※務必確認電池方向是否正確。
3. 根據需求將額外按鍵用的手把撥片插入或取出撥片槽。
4. 重新扣緊電池蓋。

注 意

本產品分為「內含電池版」與「無電池版」與。選擇購買「內含電池版」的MARINE時，產品內附3350mAh的18650鋰電池；約需充電四個小時，可支持連續八小時使用。
「無電池版」請另行選購適用電池。

切換支援模式

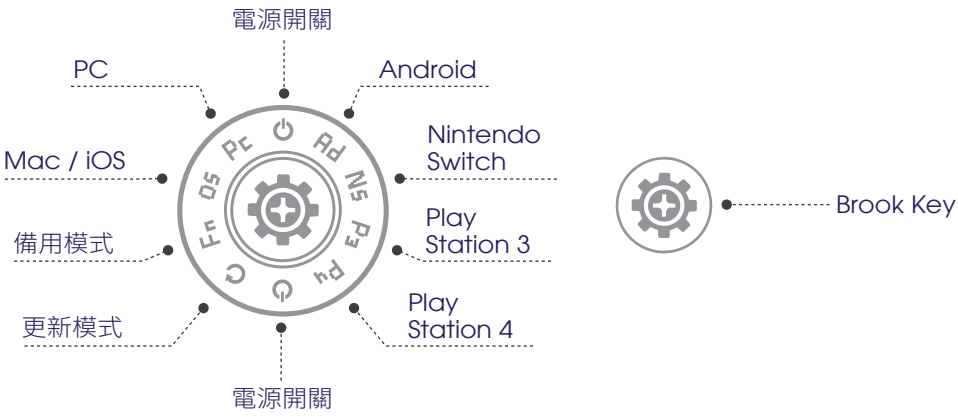

1.操作產品上方的旋鈕，將你需要使用的功能對齊模式切換線：

功能	模式	狀態燈
P4	PlayStation 4	藍色
P3	PlayStation 3	青色
NS	Nintendo Switch	橙色
Ad	Android	綠色
Pc	Personal Computer	白色
OS	Mac/iOS	黃色
Fn	備用模式	--
↻	更新模式	紫色

2.按一下Brook Key 以啟動MARINE。

※狀態燈補充說明：

無燈號： MARINE正在休眠模式。

紅燈： 低電量提示，您可更換電池或藉由Micro USB線進行直接連線充電；MARINE支援邊充電邊玩。

橙色循環燈： 旋鈕設定為電源關閉模式下進行充電，LED會顯示為橙色閃爍燈號，電力充滿後會顯示為綠燈。

注 意

1. 每個平台均保留各自獨立的設定檔。例如:在PS4 模式上設定的 Remap，切到 NS 模式遊玩後，再次切回 PS4 模式時，原先設定在 PS4 模式上的 Remap 依然保留。
2. 備用模式是為將來產品升級所預留，MARINE 出廠時預設為無功能。

韌體更新

我們隨時提供最新版本的支援韌體，請留意官網相關資訊，
以確認你的MARINE是否需要更新。

http://www.brookaccessory.com/download/

在PS4/PS3/NS上使用

有線連接 將旋鈕切換到 P4/P3/NS 後，使用 Micro-USB 線連接 MARINE 與 PS4/PS3/NS 主機即可使用。

無線連接

1.第一次使用需要有線連接。

2.爾後使用，將旋鈕轉到 P4/P3/NS 模式，按一下Brook Key 以啟動 MARINE 並回連主機。確認 MARINE 上的 LED 顯示為藍色/青色/橙色。

功能支援：	PS4	PS3	NS
有線連接	O	O	O
無線連接	O	O	O
音效輸出 (有線)	O	X	X
音效輸出 (無線)	O	X	X
Motion control	O	O	O
Turbo & Remap	O	O	O
觸控版	O	X	X

O = Support X = Not Support

在Android/PC/Mac上使用

有線連接 將旋鈕切到 Ad/PC/OS 後，使用 Micro-USB 線搭配適當轉接頭連接 MARINE 與 Android/PC/Mac 平台即可使用。

無線連接

1.第一次使用需要無線配對。配對方式如下：

A.按住 Brook Key 兩秒以進入配對模式，此時 LED 會呈現紅藍交替閃爍。

B.開啟 Android/PC/Mac 平台的藍牙設備，搜尋裝置名稱 P4 Battery Pack (Android模式)/ P4 Battery Pack (PC模式)/ Wireless Controller (Mac模式) ，點擊連接。

C.連結成功後，LED 會重新顯示為綠色/白色/黃色。

2.爾後使用，將旋鈕轉動到Android/PC/Mac模式、按一下BROOK鍵以啟動 MARINE並回連至主機。確認MARINE上的LED顯示為綠色/白色/黃色。

備註：

Mac模式亦支援iOS13以上版本。

功能支援：	Android	PC	Mac / iOS	
有線連接	O	O	O	✕
無線連接	O	O	O	
音效輸出 (有線)	✕	✕	O	✕
音效輸出 (無線)	✕	✕	✕	
Motion control	✕	✕	✕	
Turbo & Remap	O	O	O	
觸控版	✕	✕	✕	

O = Support ✕ = Not Support

TURBO 按鍵連發設定

允許設定連發功能的按鈕：✕ O □ △ **L1、R1、L2、R2、L3、R3** 以及四個 MARINE 上的撥片。
在以下說明中，這些按鈕統稱為 FB，進行設定時，手把會有震動回饋：

STEP 1 **進入設置模式：**

按 Share 和 PS 鍵，MARINE 的 LED 會熄滅。

STEP 2 **選擇FB按鈕: (例如：✕設置Turbo功能)**

按住Share，然後按 ✕ （可選擇一個或多個按鍵）。

STEP 3 **完成設置模式：**

釋放所有按鈕，按 Option 即可確認。若要設置其他按鈕，請重複 STEP 2。

STEP 4 **退出設置模式：**

按 PS 鍵即可儲存設定、並退出設置模式。若未設置成功，請重新確認 STEP 3。

取消所有按鍵連發設定：

按 Share 和 PS 鍵進入按鍵連發設置模式後，按住 Share + Option ，再按 PS 鍵即可清除設定。這會清除所有按鍵連發設定，但不會影響按鍵對應設定。
取消所有設定時，手把會強震三次。

REMAP 按鍵對應變更設定

允許設定重新分配的按鈕：✕ ○ □ △ ↑ ↓ ← → L1、R1、L2、R2、L3、R3
以及四個MARINE上的撥片。在以下說明中，這些按鈕統稱為FB，進行設定時，手把會有震動回饋：

STEP 1 **進入設置模式：**

按 Option 和 PS 鍵，MARINE 的 LED 會熄滅。

STEP 2 **選擇FB按鈕: (例如：使 △可做 ✕+ ○功能)**

按下 △。

STEP 3 **選擇重新分配按鈕：**

按住 Share，然後按 ✕+○。

STEP 4 **完成設置模式：**

釋放所有按鈕，然後按Option即可完成。
若要設置其他按鈕，請重複Step 2到4。若要設置其他按鈕，請重複Step 2到4。

STEP 5 **退出設置模式：**

按PS鍵即可儲存設定、並退出設置模式。若未設置成功，請重新確認Step 4。

取消所有按鍵對應設定：

按Option和PS鍵進入按鍵對應設置模式後，按住Share + Option，再按PS鍵即可清除設定。這會清除所有按鍵對應設定，但不會影響按鍵連發設定。
取消所有設定時，手把會強震三次。

備註：

MARINE 本體上的四個撥片可以用來對應其他按鍵，但無法被本體外的按鍵對應。

例如：你可以指定 MARINE 本體上的任一撥片為「同時按下 ✕+○ 」，
但不能設定 ○ 為「MARINE 上的撥片」。

按鍵對應表

PS4	PS3	SW	Android	PC	macOS
UP	UP	UP	UP	UP	UP
Down	Down	Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right	Right	Right
╳	╳	B	A	A	A
○	○	A	B	B	B
□	□	Y	X	X	X
△	△	X	Y	Y	Y
SHARE	SELECT	-	SELECT	Back	Back
OPTIONS	START	+	START	Start	Start
Lx	Lx	Lx	Lx	Lx	Lx
Ly	Ly	Ly	Ly	Ly	Ly
Rx	Rx	Rx	Rx	Rx	Rx
Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry
L1	L1	L	L1	L1	L1
R1	R1	R	R1	R1	R1
L2	L2	ZL	L2	L2	L2
R2	R2	ZR	R2	R2	R2
L3	L3	LTSB	L3	L3	L3
R3	R3	RTSB	R3	R3	R3
PS	PS	Home	Home	Home	Home
Touch-Pad	-	-	-	-	-
Touch-Pad+Key	-	Capture	-	-	-

	PS4	PS3	SW	Android	PC	macOS
Brook Key	SHARE	PS	Capture	Home	Home	Back

Product Introduction

MARINE enables your PS4 controllers to be used on PS4, PS3, Switch, Android, PC and Mac/iOS. MARINE also supports Turbo and Remap function with 4 additional paddles, which can be completely customized. And it is suggested that a fully charged 18650 lithium battery be installed before playing.



MARINE Adapter
x1

Paddle
x2

Paddle(s)
x2

User Guide
x1

Lock Tool
x1

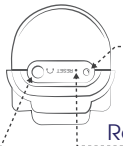





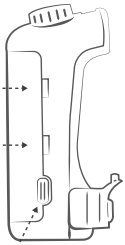

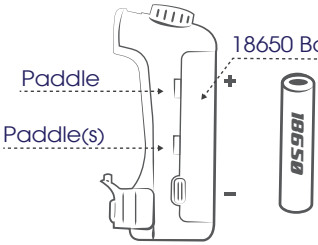

Paddle
x2

Paddle(s)
x2

How to install MARINE

1.Use the attached Lock Tool to loosen the lock cover of MARINE.

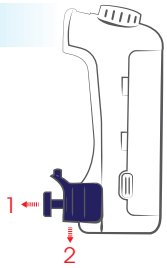

2.Attach the lock cover to the audio jack of PS4 Controller.

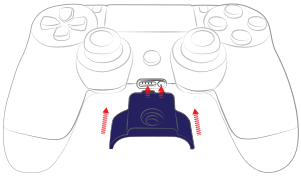

3.Place MARINE carefully into PS4 controller.

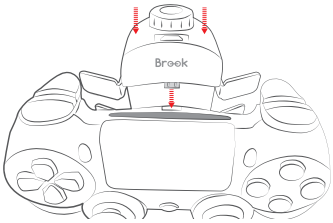

4.Sit the lock cover to MARINE, don’t forget to relock it.

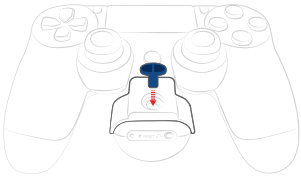

Replace the battery and paddles

1.Press and hold the battery latches on both sides of the MARINE to open the battery cover.

2.Place the fully charged 18650 lithium battery. Be sure to confirm that the battery is in the correct direction.

3.Insert or remove the paddles according to your requirement.

4.Relock the battery cover.

Note

This product has 2 versions, "Battery version" and "Non Battery version". When you choose to purchase MARINE with "Battery version", it includes a 3350mAh 18650 Lithium Battery, which takes 4 hours to be fully charged and 8 hours continuous use. However, if you purchase the “Non Battery version”, please remember to purchase a 18650 Lithium Battery.

Mode Switch

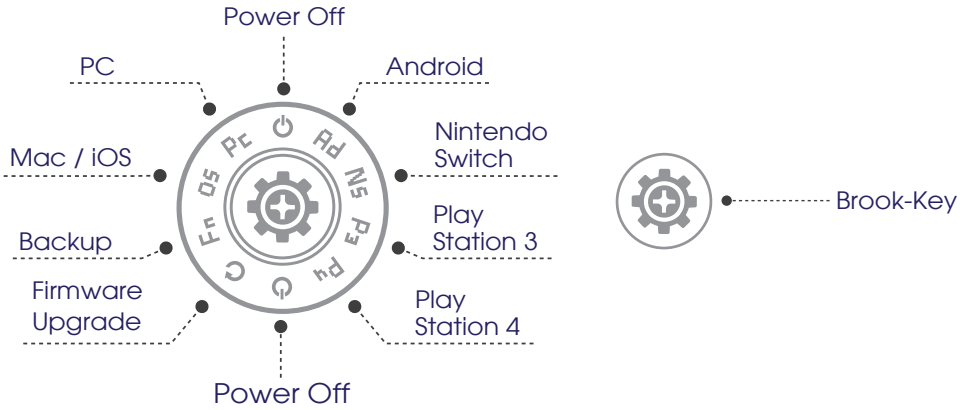

1.Turn the knob above the product to align the mode you need to use with the Mode Switch Line：

Knob	Mode	LED
Py	PlayStation 4	Blue
P3	PlayStation 3	Cyan
Ns	Nintendo Switch	Orange
Ad	Android	Green
Pc	Personal Computer	White
OS	Mac/iOS	Yellow
Fn	Backup mode	--
↻	Firmware upgrade mode	Purple

2.Press the BROOK button to start MARINE.

※More about LED signal：

No light: MARINE is in sleep mode.

Red Light: Low battery, you can replace the battery or plug micro USB cable for charging. Charging and playing simultaneously is supported.

Orange Flashing Light: When Knob is charging in Power Off mode, LED displays orange flashing light. When the power is full, it displays green light.

Note

1.The Remap Setting in each Mode will be memorized. For example: you make a Remap Setting in PS4 mode, then switch to NS Mode. The next time you switch back to PS4 mode, the Remap Setting in PS4 mode still remains.
2.The default of Backup Mode has no function currently. It is reserved for possible future product upgrades.

Firmware Upgrade

BROOK always provides the latest firmware version. Please visit the official website to confirm if your MARINE requires a firmware upgrade.

http://www.brookaccessory.com/download/

PS4/PS3/NS mode

Wired Connection

When knob is in P4/P3/NS mode, connect MARINE to PS4/PS3/NS with Micro-USB cable for use.

Wireless Connection

1.It has to be wired connection for first time use.

2.For future use, make sure the knob is in PS4/PS3/NS mode and press the BROOK-Key to activate MARINE to reconnect to the console. Please confirm that the LED on MARINE is displayed in blue/cyan/orange.

Features Supported:	PS4	PS3	NS
Wired control	O	O	O
Wireless control	O	O	O
Audio function (Wired)	O	X	X
Audio function (Wireless)	O	X	X
Motion control	O	O	O
Turbo & Remap	O	O	O
Touch Pad	O	X	X

O = Support X = Not Support

Android/PC/Mac mode

Wired Connection

When knob is in Ad/PC/OS mode, connect MARINE to Android device/PC/Mac (iOS device) with Micro-USB cable and proper OTG connector.

Wireless Connection

1.It has to be paired via Bluetooth for first time use. After pairing is completed, you can use it wirelessly. The pairing method is as the followings:

A.Press and hold the BROOK-Key for 2 seconds to enter the pairing mode, the LED will flash red and blue alternately.

B.Turn on Bluetooth on Android/PC/Mac, search for “P4 Battery Pack” in Android Mode/ “P4 Battery Pack” in PC Mode/ “Wireless Controller” in Mac Mode, and then click Connect.

C.When the connection is successful, the LED will appear as green/white/yellow.

2.For future use, make sure the knob is in Ad/PC/OS mode, and press the BROOK-Key to activate MARINE to reconnect to the console. Please confirm that the LED on MARINE is displayed in green/white/yellow.

Features Supported:	Android	PC	Mac / iOS	
Wired control	O	O	O	✕
Wireless control	O	O	O	
Audio function (Wired)	✕	✕	O	✕
Audio function (Wireless)	✕	✕	✕	
Motion control	✕	✕	✕	
Turbo & Remap	O	O	O	
Touch Pad	✕	✕	✕	

O = Support ✕ = Not Support

Note:

Mac mode also supports iOS 13 and above.

TURBO Setting

Turbo function available buttons: ✕ ○ □ △ **L1、R1、L2、R2、L3、R3** and the 4 paddles on MARINE. In the following description, these buttons are referred as FB, the controller will vibrate when setting:

STEP 1 **Enter the Turbo Setting Mode:**

Press Share & PS Key, MARINE' s LED will dim.

STEP 2 **Choose FB:(EX: ✕ to set turbo function)**

Hold down Share, then press ✕.

STEP 3 **Complete the Turbo Setting Mode:**

Release all buttons then press Option.The controller will vibrate once strongly.To set another button, repeat STEP 2.

STEP 4 **Exit the Turbo Setting Mode:**

Press PS Key to save the settings and exit setting mode.
If it' s not set successfully, please check STEP 3.

Cancel all turbo settings:

After entering the turbo setting mode by pressing the Share & PS key, press and hold Share + Option, then press the PS Key to clear all settings. This will clear all turbo settings, but will not affect the remap settings.
When all settings are canceled, the controller will vibrate three times strongly.

REMAP Setting

Remap function available buttons: ✕ ○ □ △ ↑ ↓ ← → **L1、R1、L2、R2、L3、R3** and the 4 paddles on MARINE. In the following description, these buttons are referred as FB, the controller will vibrate when setting:

STEP 1 **Enter the Remap Setting Mode:**

Press Option & PS Key, MARINE' s LED will dim.

STEP 2 **Choose FB: (EX: △ to do ✕+ ○ function)**

Press △。

STEP 3 **Choose Remap button:**

Hold down Share, then press ✕+○.

STEP 4 **Complete the Remap Setting Mode:**

Release all buttons then press Option.
To set another button, repeat Step 2 to 4.

STEP 5 **Exit the Remap Setting Mode:**

Press PS Key to save the settings and exit setting mode.
If it' s not set successfully, please check step 4.

Cancel all Remap settings:

After entering the Remap Setting Mode by pressing the Option & PS key, press and hold Share + Option, then press the PS Key to clear all settings. This will clear all remap settings, but will not affect the turbo settings.
When all settings are canceled, the controller will vibrate three times strongly.

Note:

The 4 paddles on MARINE can be mapped as other buttons, but not vice versa.

For example, you can map a paddle as "✕+O", but you can't map O to the paddles.

Button Configuration

PS4	PS3	SW	Android	PC	macOS
UP	UP	UP	UP	UP	UP
Down	Down	Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right	Right	Right
╳	╳	B	A	A	A
○	○	A	B	B	B
□	□	Y	X	X	X
△	△	X	Y	Y	Y
SHARE	SELECT	-	SELECT	Back	Back
OPTIONS	START	+	START	Start	Start
Lx	Lx	Lx	Lx	Lx	Lx
Ly	Ly	Ly	Ly	Ly	Ly
Rx	Rx	Rx	Rx	Rx	Rx
Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry
L1	L1	L	L1	L1	L1
R1	R1	R	R1	R1	R1
L2	L2	ZL	L2	L2	L2
R2	R2	ZR	R2	R2	R2
L3	L3	LTSB	L3	L3	L3
R3	R3	RTSB	R3	R3	R3
PS	PS	Home	Home	Home	Home
Touch-Pad	-	-	-	-	-
Touch-Pad+Key	-	Capture	-	-	-

	PS4	PS3	SW	Android	PC	macOS
Brook Key	SHARE	PS	Capture	Home	Home	Back

ご使用の前に

このたびは「PS4アダプターMARINE」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
本製品によりPS4コントローラをPS4・PS3・Switch・Android・PC・Mac/iOSに接続することができます。またターボやリマップの設定と、4つのカスタマイズボタンで接続をサポートします。本製品をご使用する前に、あらかじめフル充電された18650リチウム電池を取り付ける必要があります。



MARINEアダプター
x1

背面パドル
x2

背面パドル(s)
x2

簡易マニュアル
x1

ロック専用ツール
x1

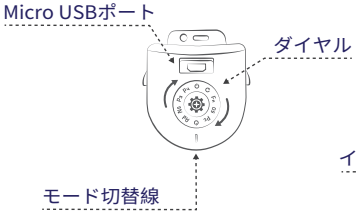

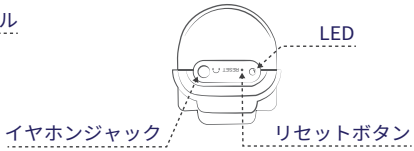

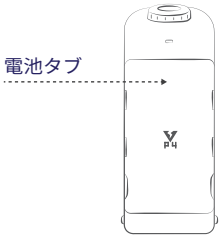

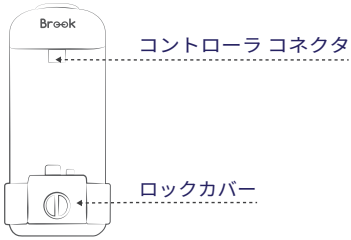

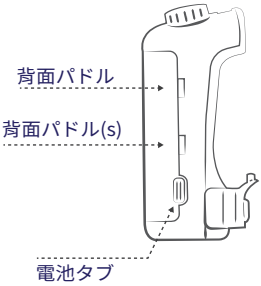

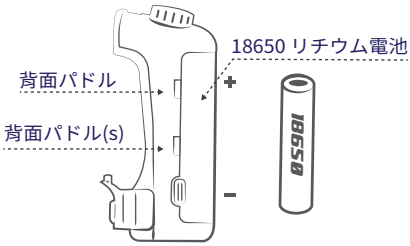

MARINE セッティング方法

1. 付属のロック専用ツールを使用して、本製品の下側にあるロックのカバーを緩めます。

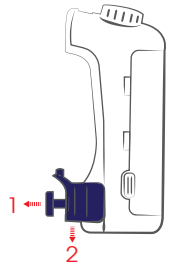

2. PS4コントローラに本製品のロックカバーを接続します。

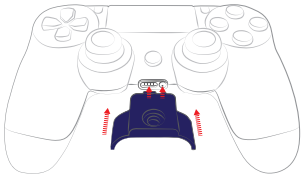

3. PS4コントローラに本製品のコントローラコネクタを接続します。

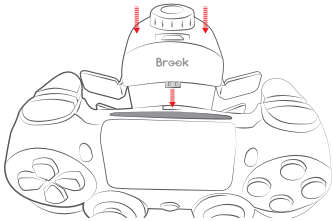

4. ロックカバーをしっかり締めて、ロックされたことを確認してください。

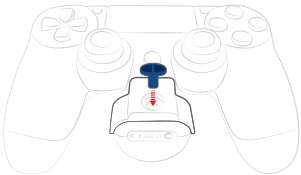

電池と背面パドルの交換

1. 本製品の両側にある電池タブを押して、電池カバーを開けます。
2. あらかじめフル充電した18650リチウム電池を入れます。
   ※電池の向きが正しいことを確認してください。
3. 必要に応じて追加ボタン用の背面パドルを取り付けまたは取り外してください。
4. 電池カバーを閉じます。

ご注意

本製品は「付属バッテリー版」と「フリーバッテリー版」に分かれています。「付属バッテリー版」をご購入された場合、製品には3350mAh 18650リチウム電池が付属しています。このリチウム電池は約４時間のフル充電で、８時間の連続使用が可能です。「フリーバッテリー版」をご購入された場合は、別途リチウム電池をご用意ください。

サポートモードの切り替え

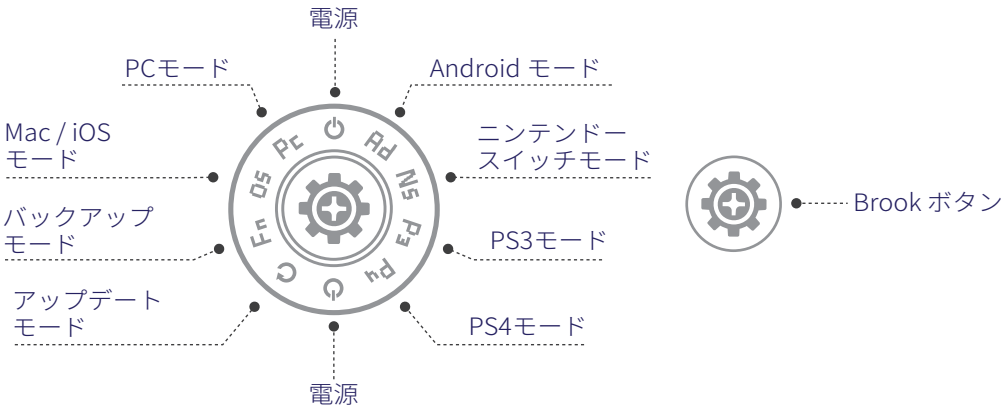

1. 本製品の上側にあるダイヤルを回して、必要なモードに切り替えます：

ダイヤル項目	モード	LED
P4	PlayStation 4	青
P3	PlayStation 3	水色
NS	Nintendo Switch	オレンジ
Ad	Android	緑
Pc	Personal Computer	白
OS	Mac/iOS	黄
Fn	備用模式	--
↻	更新模式	紫

2. Brook ボタンを押して本製品を起動してください。

※LED補足説明：

消灯： 本製品はスリープモードです。

赤： バッテリーが残り少ないことを表します。バッテリーを交換するか、マイクロUSBケーブルにより直接充電してください。本製品は接続時に充電しながら、引き続きゲームプレイをお楽しみいただけます。

オレンジ点滅ライト： ダイヤルは電源オフモードに設定されて充電すると、LEDはオレンジの点滅ライトを表示します。満充電の状態になると緑のライトが表示されます。

ご注意

1. プラットフォームごとに独自の設定ファイルがあるので、設定はそれぞれ保存されます。例：PS4モードで設定しプレイ→NSモードに切り替えてプレイ→再度PS4モードでプレイする時は、はじめに設定したPS4モードのリマップが適用されます。
2. バックアップモードは、本製品の出荷時に無効になっています。今後アップデートにより使用可能になりますが、現時点では予備機能として搭載されています。弊社ホームページから最新情報をご確認ください。

ファームウェアアップデート

Brook ではファームウェアの最新版をご提供しています。本製品の
アップデート情報は、弊社ホームページからご確認いただけます。

http://www.brookaccessory.com/download/

PS4/PS3/NS でのご使用

有線接続 Micro-USBケーブルを使用して、本製品を直接PS4/PS3/NSと接続します。

ワイヤレス接続

1.本製品をはじめてご使用になる時は有線接続をする必要があります。
2回目からは直接ワイヤレス接続が可能になります。

2.ダイヤルをPS4/PS3/NSモードに回し、BROOKボタンを押して設定を
有効にします。本製品のLEDが青/水色/オレンジに点灯していること
を確認してください。

機能サポート	PS4	PS3	NS
有線コントロール	○	○	○
無線コントロール	○	○	○
オーディオ機能 (有線)	○	✕	✕
オーディオ機能 (無線)	○	✕	✕
運動制御	○	○	○
ターボ＆リマップ	○	○	○
タッチパッド	○	✕	✕

○ = サポート対象　✕ = サポート対象外

Android/PC/Mac でのご使用

有線接続 Micro-USBケーブルを使用して、本製品を直接Android/PC/Macと接続します。

ワイヤレス接続

1.本製品をはじめてご使用になる時はペアリングをする必要があります。
ペアリング後にワイヤレスでの使用が可能になります。ペアリング方法は
下記をご参照ください：

A. Brook ボタンを2秒間長押しするとペアリングモードになり、LEDが赤と青に交互に点滅します。
B. Android/PC/Mac本体のブルートゥースをオンにし、デバイス名P4 Battery Pack (Androidモード)/ P4 Battery Pack (PCモード)/ Wireless Controller (Macモード)を検索して接続します。
C. ペアリングが完了するとLEDは緑/白/黄に点灯します。

2.以後はダイヤルをAndroid/PC/Macモードに回し、BROOKボタンを押して
設定を有効にします。本製品のLEDが緑/白/黄に点灯していることを確認
してください。

機能サポート	Android	PC	Mac / iOS	
有線コントロール	○	○	○	×
無線コントロール	○	○	○	
オーディオ機能 (有線)	×	×	○	×
オーディオ機能 (無線)	×	×	×	
運動制御	×	×	×	
ターボ＆リマップ	○	○	○	
タッチパッド	×	×	×	

○ = サポート対象　× = サポート対象外

備考：

Macモードは iOS 13以降サポートしています。

ターボ　連射ボタンの設定

連射機能のボタンが設定できます：**× ○ □ △ L1、R1、L2、R2、L3、R3** および4つの本製品追加パドルがあります。下記の説明では、これらのボタンをまとめてFBボタンと呼んでいます、設定時にコントローラーは振動します：

ステップ 1　**設定モードにする：**

ShareボタンとPSボタンを押すと、MARINEのLEDが消灯します。

ステップ 2　**FBボタンの選択：(例：× ターボ機能設定の場合)**

Shareボタンを長押ししながら × を押します。
(ひとつまたは複数のボタンが選択できます)

ステップ 3　**設定モードの完了：**

すべてのボタンから指を放し、Optionボタンを押して完了します。
引き続き別のボタンを設定する場合は、ステップ2を繰り返します。

ステップ 4　**設定モードを終了する：**

PSボタンを押して設定を保存し、設定モードを終了します。
設定できません場合は、ステップ3を確認してください。

連射ボタンをすべて解除する：

ShareとPSボタンを押して連射ボタン設定モードになった後、Share とOptionボタンを同時に長押しします。次にPSボタンを押して設定を解除します。これですべての連射ボタン設定が解除されますが、ボタン割り当て設定に影響はありません。すべての設定が解除されると、コントローラーは3回強く振動します。

リマップ ボタンの割り当て

新しくボタンを割り当てます：✕ ○ □ △ ↑ ↓ ← → **L1、R1、L2、R2、L3、R3** および4つの本製品追加パドルがあります。下記の説明では、これらのボタンをまとめてFBボタンと呼んでいます、設定時にコントローラーは振動します：

ステップ 1 **設定モードにする：**

OptionボタンとPSボタンを押すと、MARINEのLEDが消灯します。

ステップ 2 **FBボタンの選択: (例：△に ✕+○の機能を割り当てる)**

△ を押します。

ステップ 3 **新しく割り当てるボタンを選択する：**

Shareボタンを長押ししながら ✕ + ○ を押します。

ステップ 4 **設定モードの完了：**

すべてのボタンから指を放し、Optionボタンを押して完了します。
引き続き別のボタンを設定する場合は、ステップ2～4を繰り返します。

ステップ 5 **設定モードを終了する：**

PSボタンを押して設定を保存し、設定モードを終了します。
設定できません場合は、ステップ4を確認してください。

ボタン割り当てをすべて解除する：

OptionボタンとPSボタンを押してボタン割り当て設定モードになった後、ShareとOptionボタンを同時に長押しします。次にPSボタンを押して設定を解除します。これですべてのボタン割り当て設定が解除されますが、連射ボタン設定に影響はありません。すべての設定が解除されると、コントローラーは3回強く振動します。

備考：

カスタマイズ設定により、本製品の4つの追加パドルをコントローラのボタンと対応させることができますが、その逆はできません。

例：本製品のどのパドルにも「同時に ✕+○を押す」と設定できますが、
「 ○ にパドルを押す」の設定はできないので

ボタン割り当て対応表

PS4	PS3	SW	Android	PC	macOS
UP	UP	UP	UP	UP	UP
Down	Down	Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right	Right	Right
×	×	B	A	A	A
○	○	A	B	B	B
□	□	Y	X	X	X
△	△	X	Y	Y	Y
SHARE	SELECT	-	SELECT	Back	Back
OPTIONS	START	+	START	Start	Start
Lx	Lx	Lx	Lx	Lx	Lx
Ly	Ly	Ly	Ly	Ly	Ly
Rx	Rx	Rx	Rx	Rx	Rx
Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry
L1	L1	L	L1	L1	L1
R1	R1	R	R1	R1	R1
L2	L2	ZL	L2	L2	L2
R2	R2	ZR	R2	R2	R2
L3	L3	LTSB	L3	L3	L3
R3	R3	RTSB	R3	R3	R3
PS	PS	Home	Home	Home	Home
Touch-Pad	-	-	-	-	-
Touch-Pad+Key	-	Capture	-	-	-

	PS4	PS3	SW	Android	PC	macOS
Brook Key	SHARE	PS	Capture	Home	Home	Back